


П



Л

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

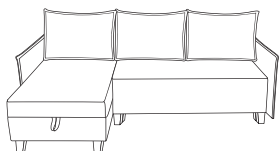

60мин.




Диван-кровать угловой КИРКАС


!

Прежде чем приступить к монтажу, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией

Элементы в наборе:




A x10




B x10

M6x40



C x1

„5”



D x1

„4”




E x10




F x3

M8




G x3

M8x35




H x10

M8x60




I x4

M6x40

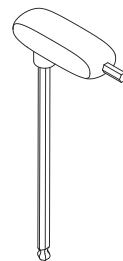


J x1

„5”

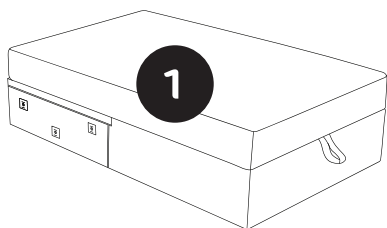


1

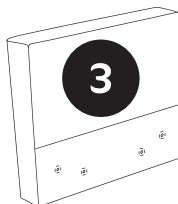


3




5

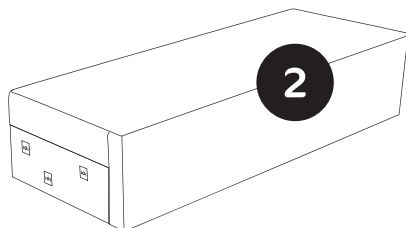

2

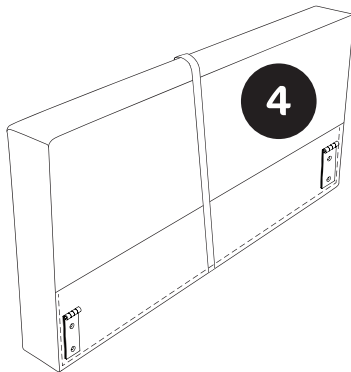

4

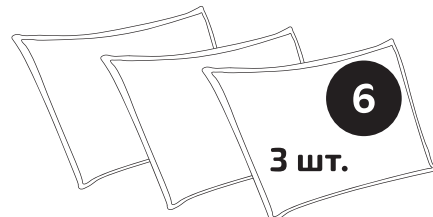


6

3 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1



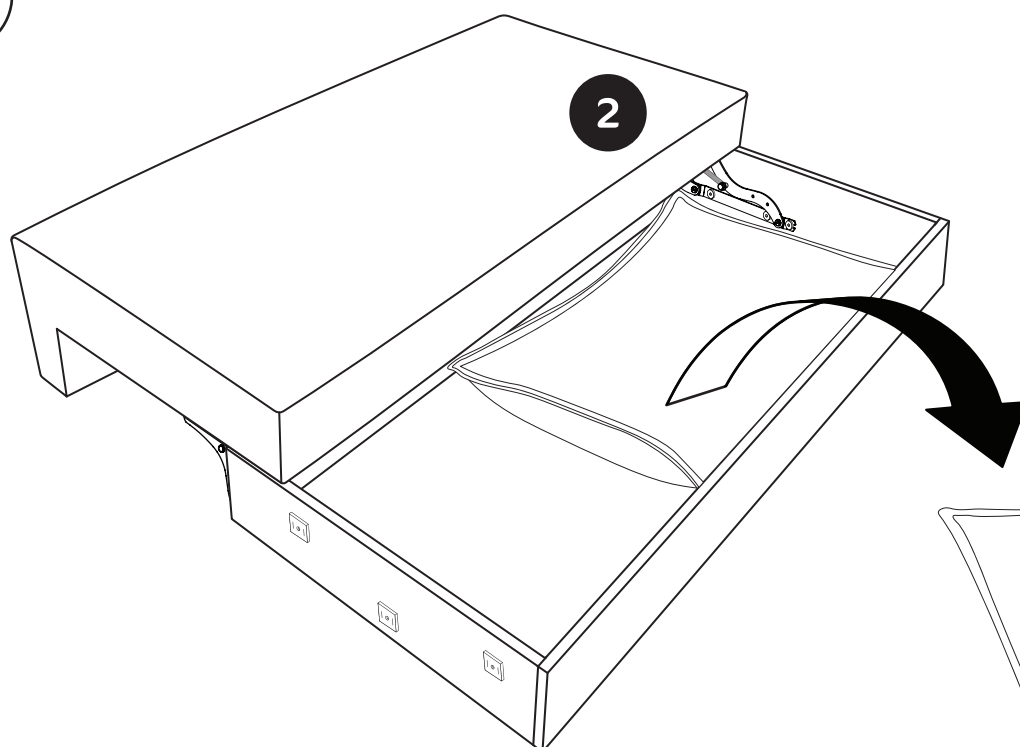


П




Л

2

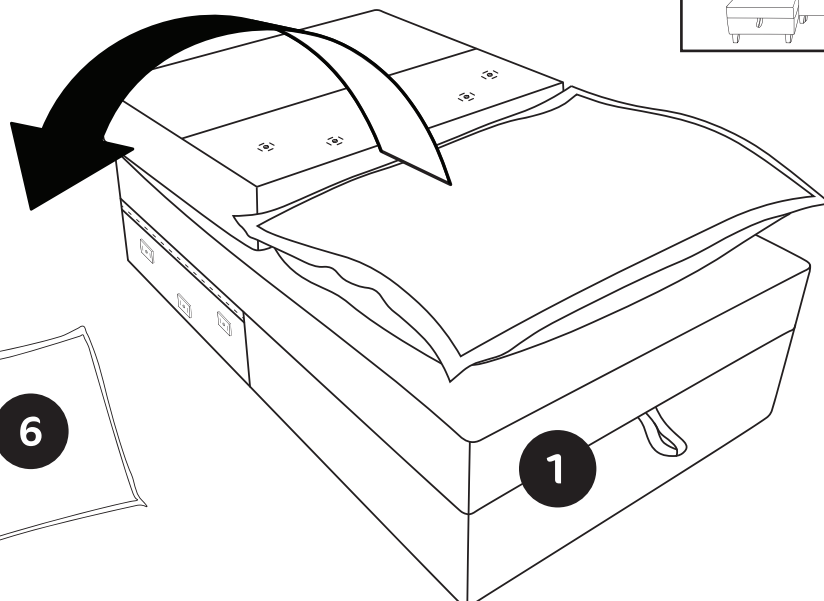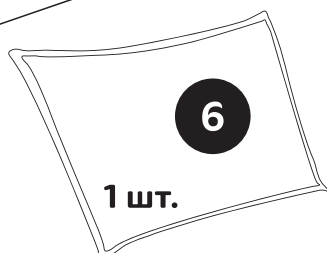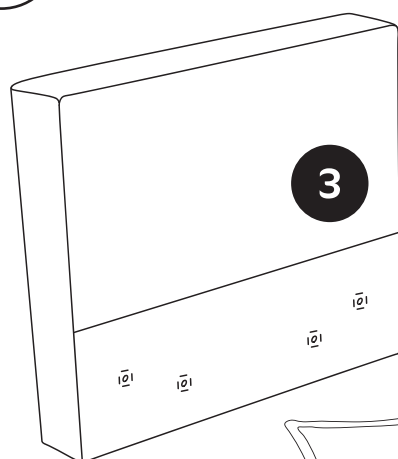


П




Л

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3

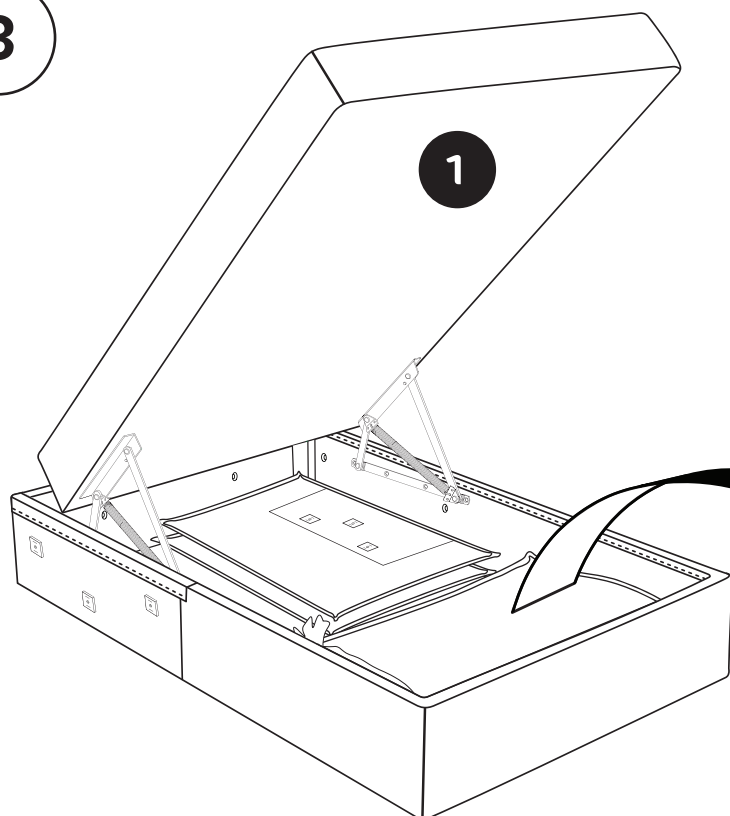


5

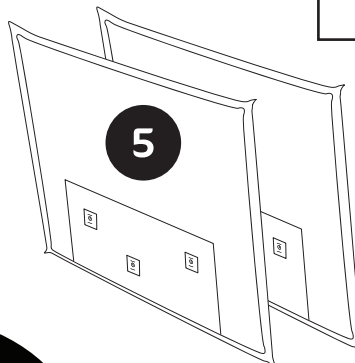


6

1 шт.

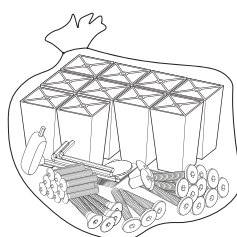


П

Л





4

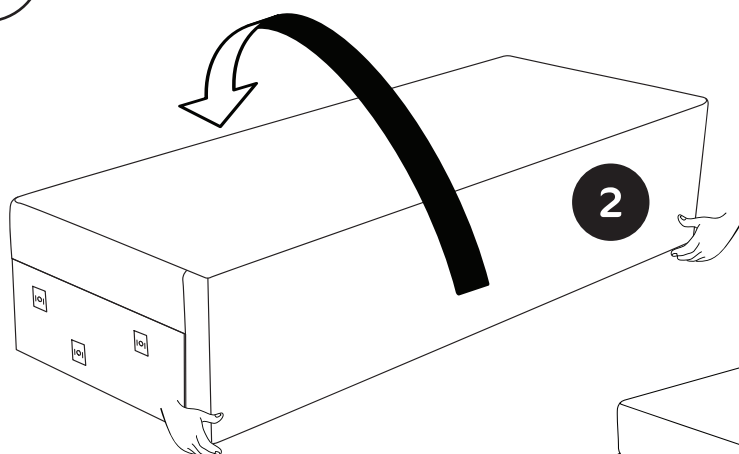

2



1

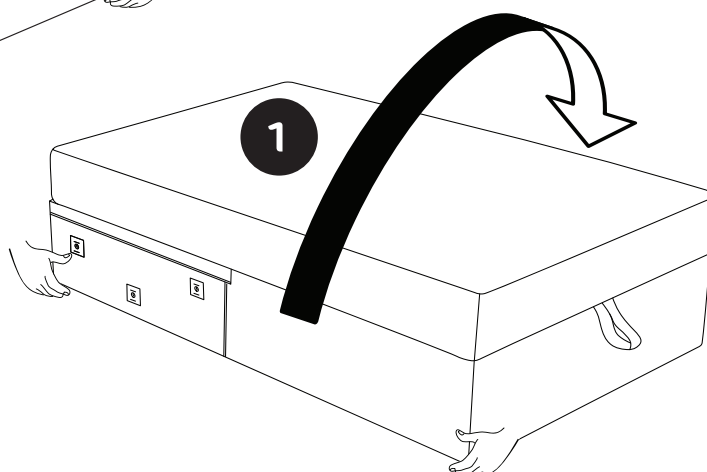



П

Л




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


5

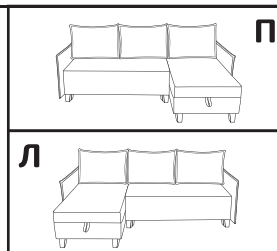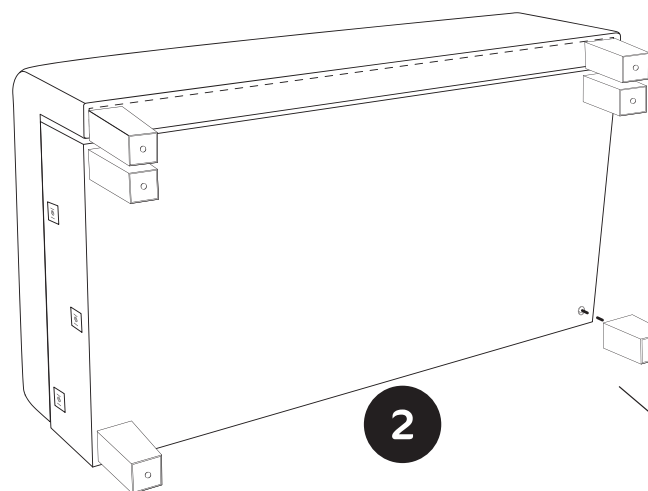

A x6




B x6
M6x40


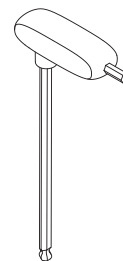


J x1
„5”

2

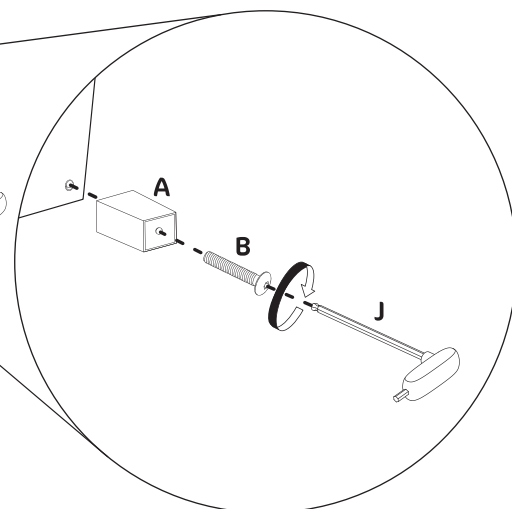


6

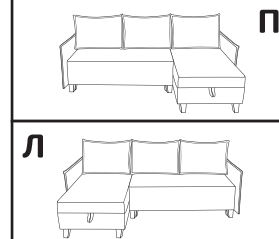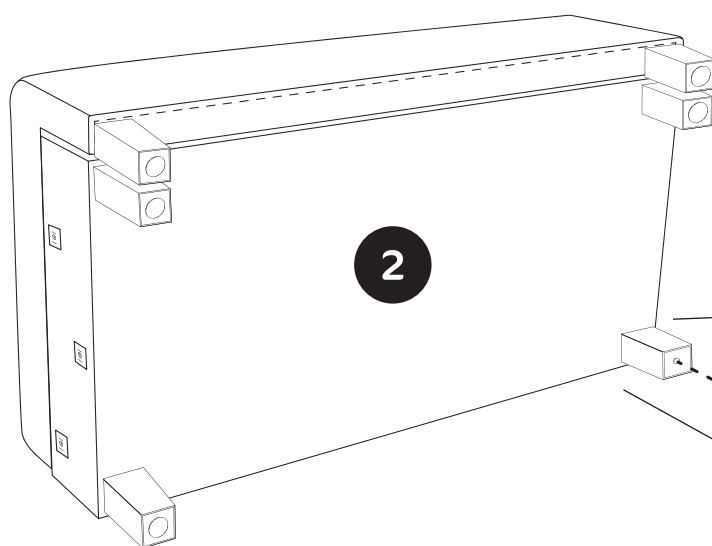


E x6

2

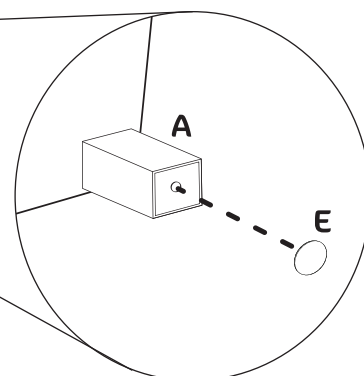


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


7

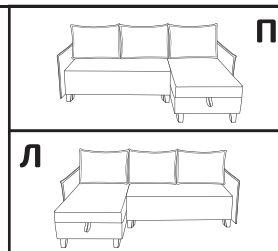


A x 4




B x 4
M6x40

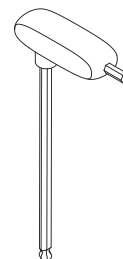


J x 1
„5”

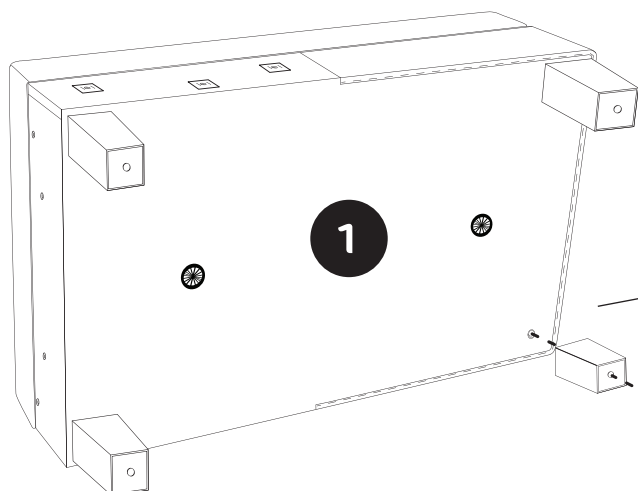


1

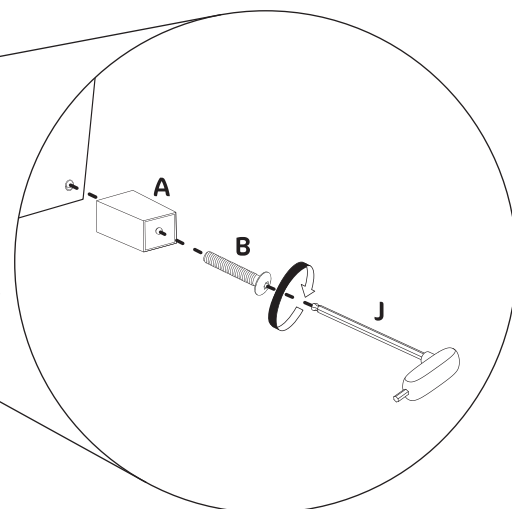


8

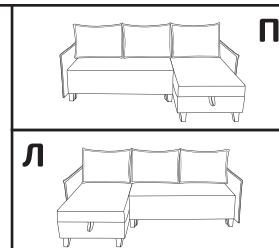

E x 4



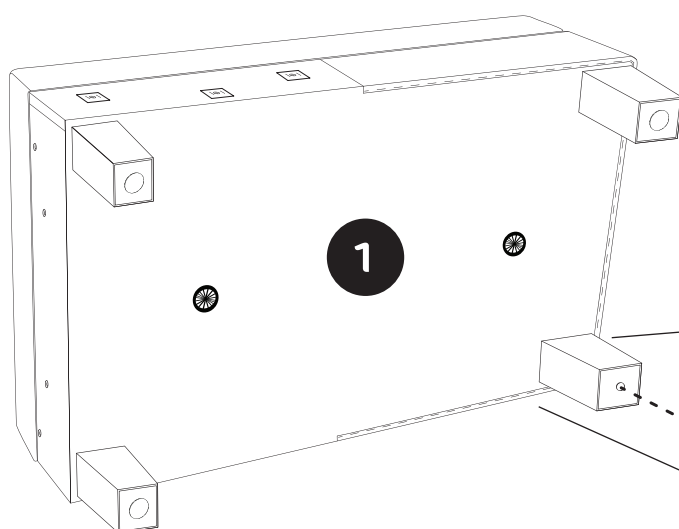


1


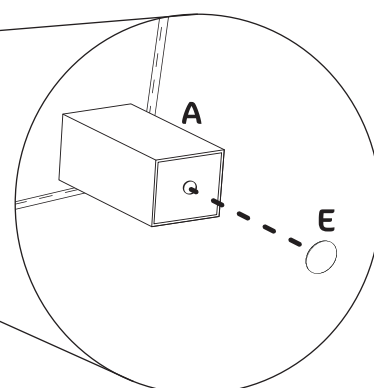


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


i

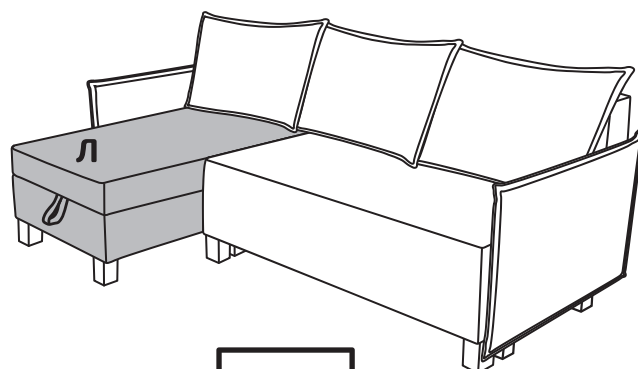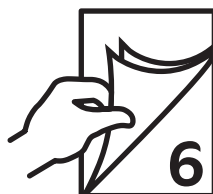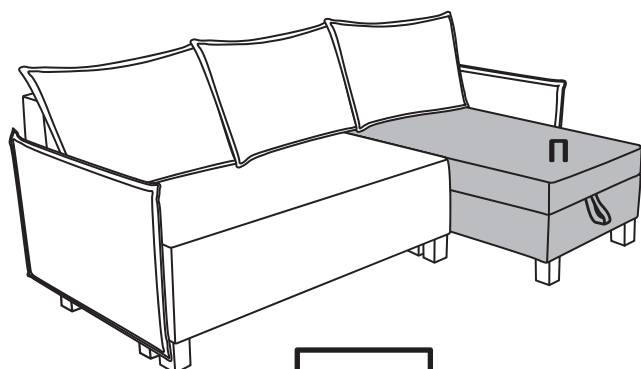

9

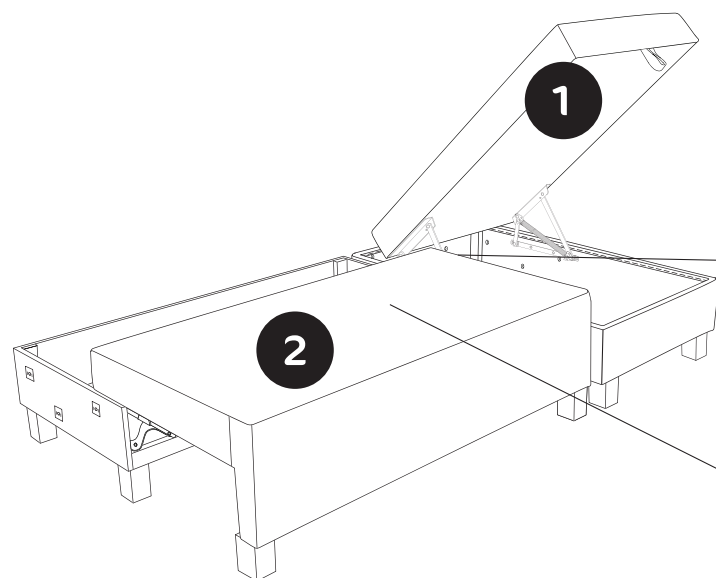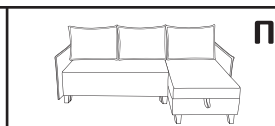


F x3
M8



G x3
M8x35





C x1
„5”

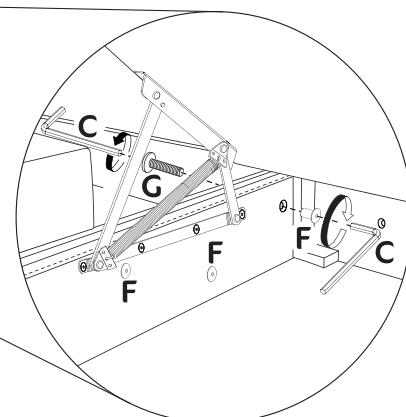


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

10


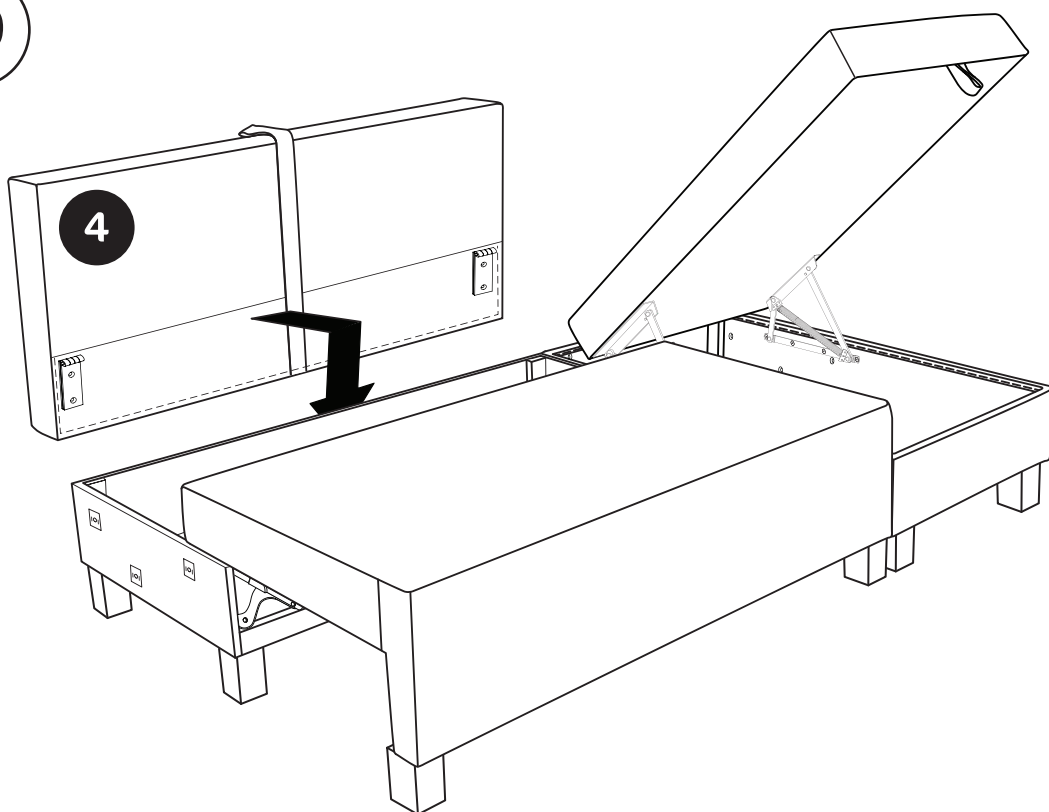


11

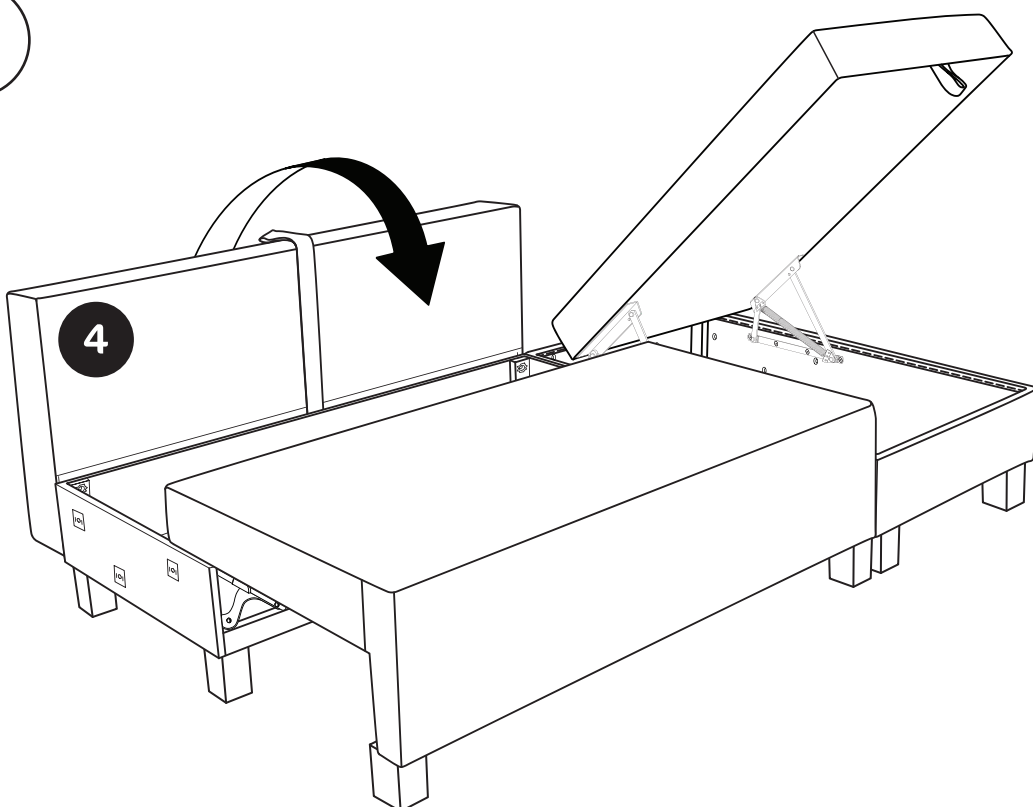


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


12

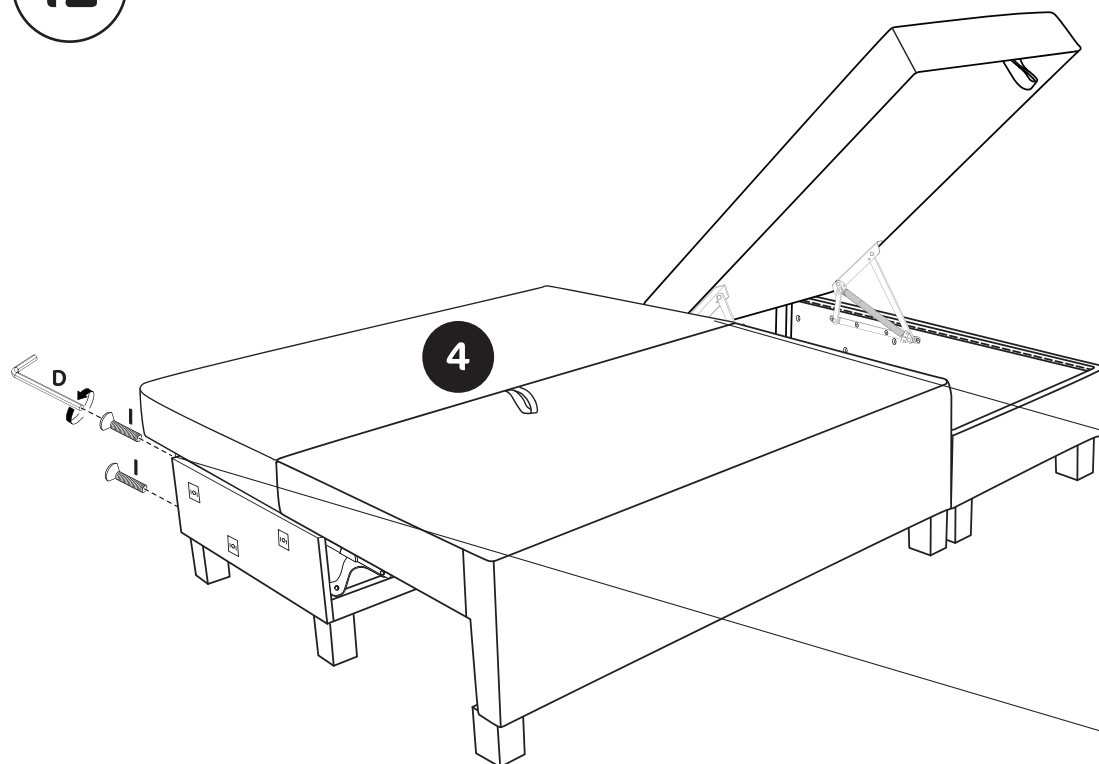




D x1
„4”



I x4
M6x40

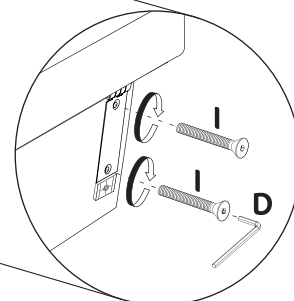


13

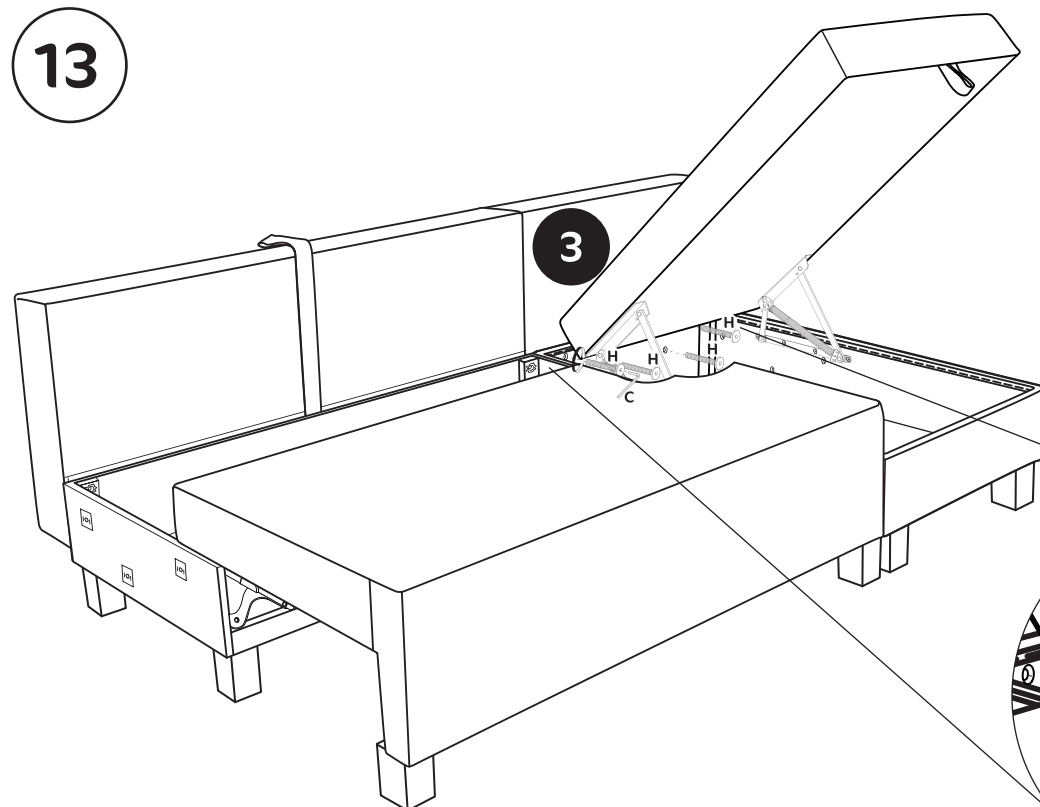

H x4
M8x60





C x1
„5”

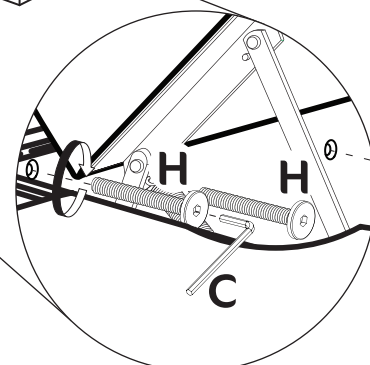


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

14

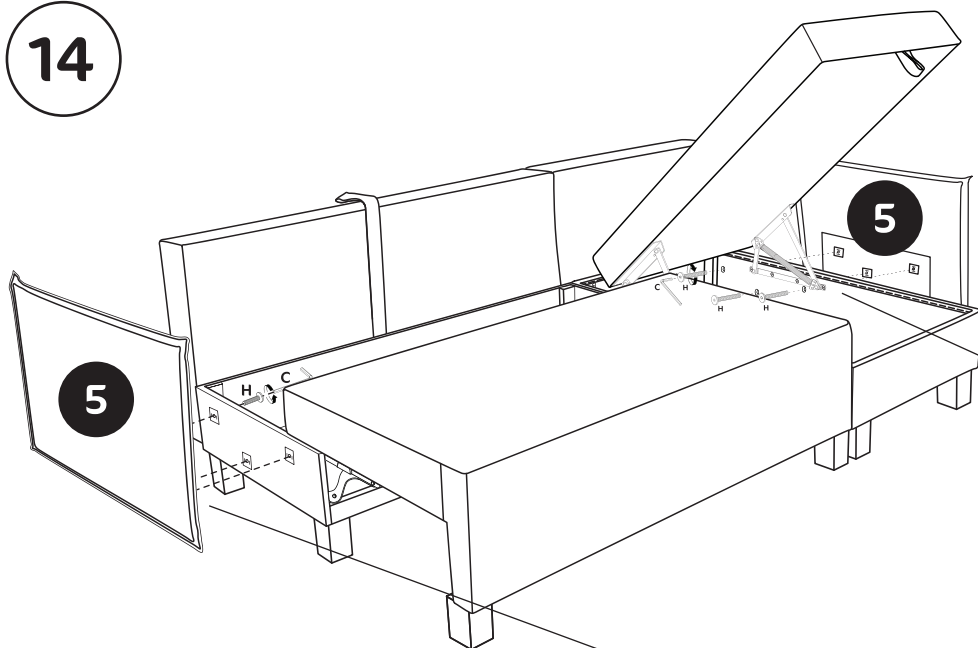

п




H x 6
M8 x 60




C x 1
„5”

15

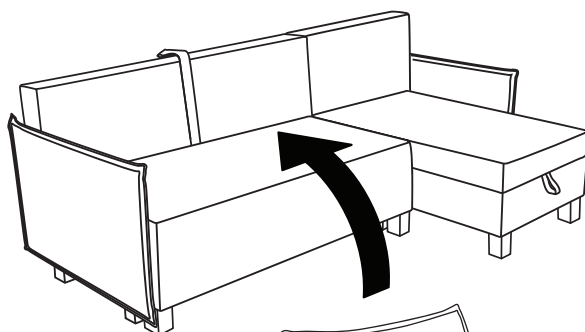

п

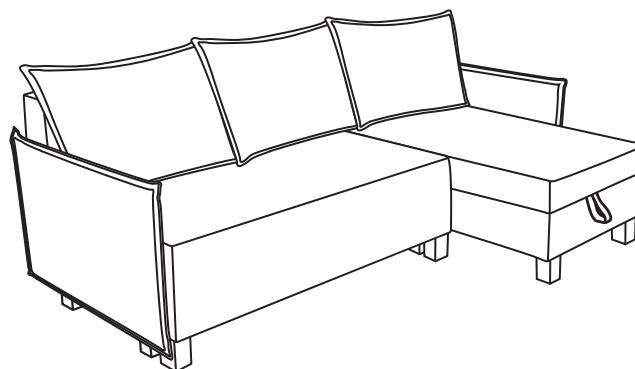


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

9

Л




F x3
M8



G x3
M8x35





C x1
„5”

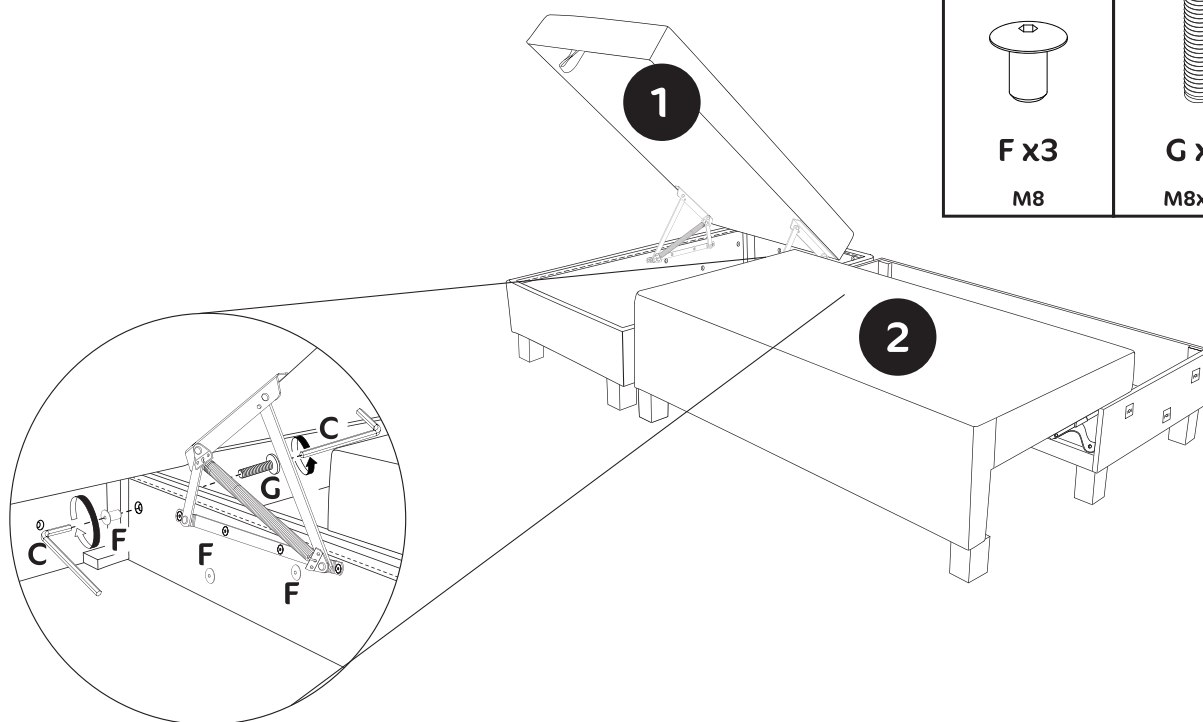


10

Л

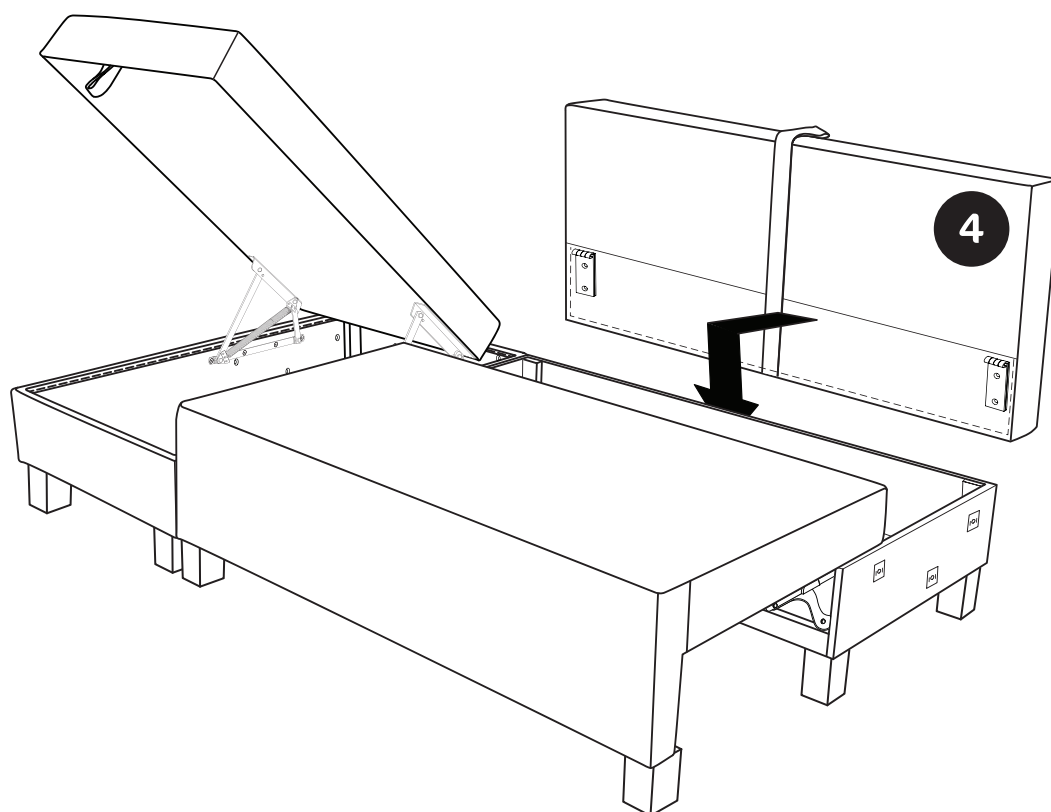


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

11

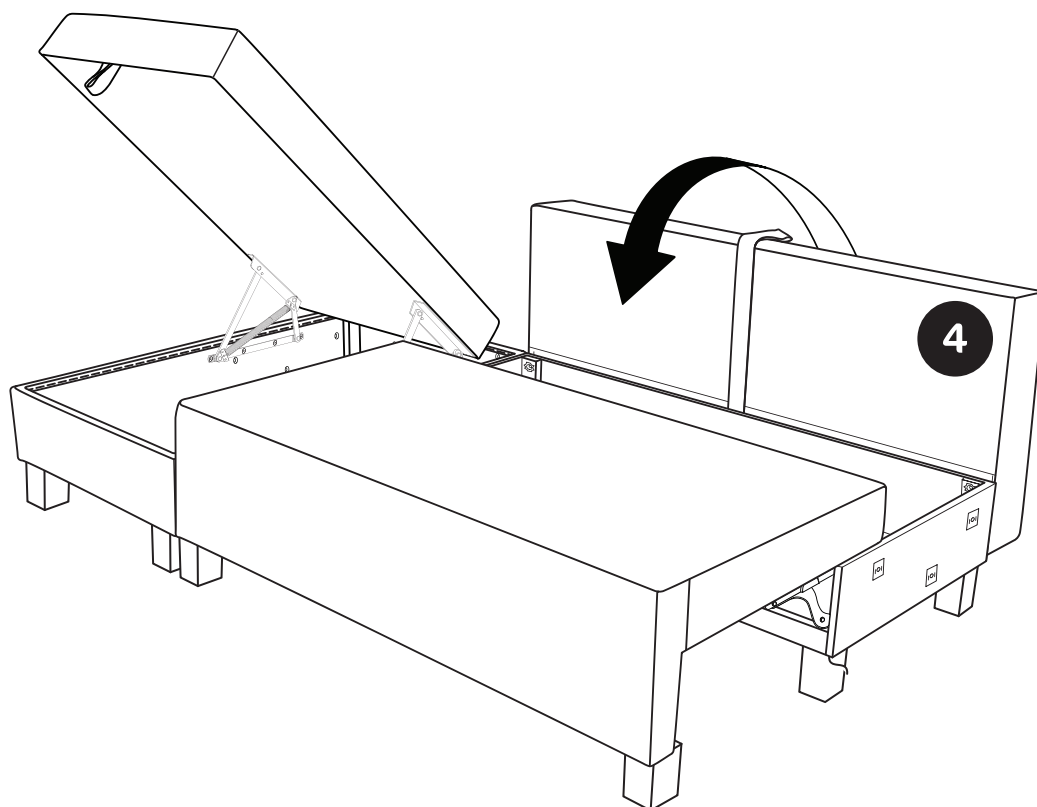


Л




4


12

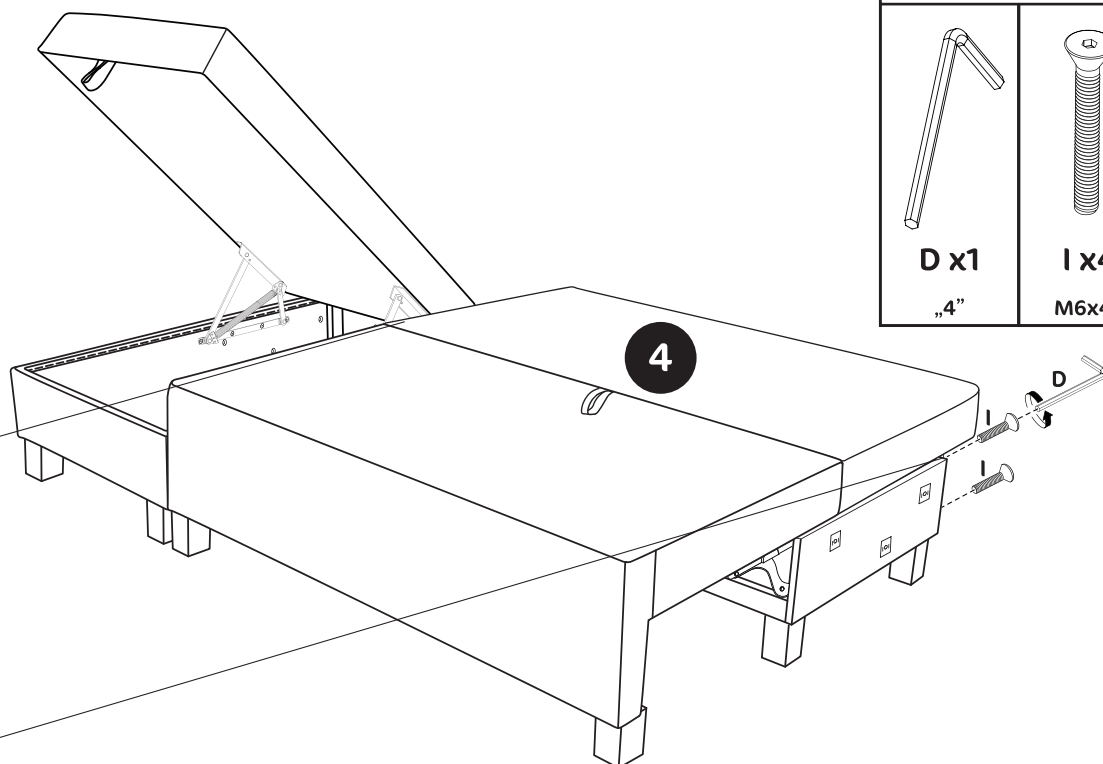

Л




D x1
„4”



I x4
M6x40


4

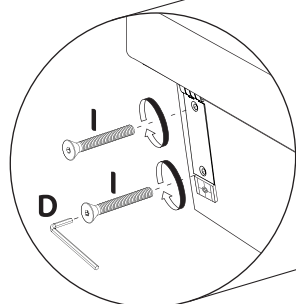

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

13


Л



H x4
M8x60





C x1
„5”

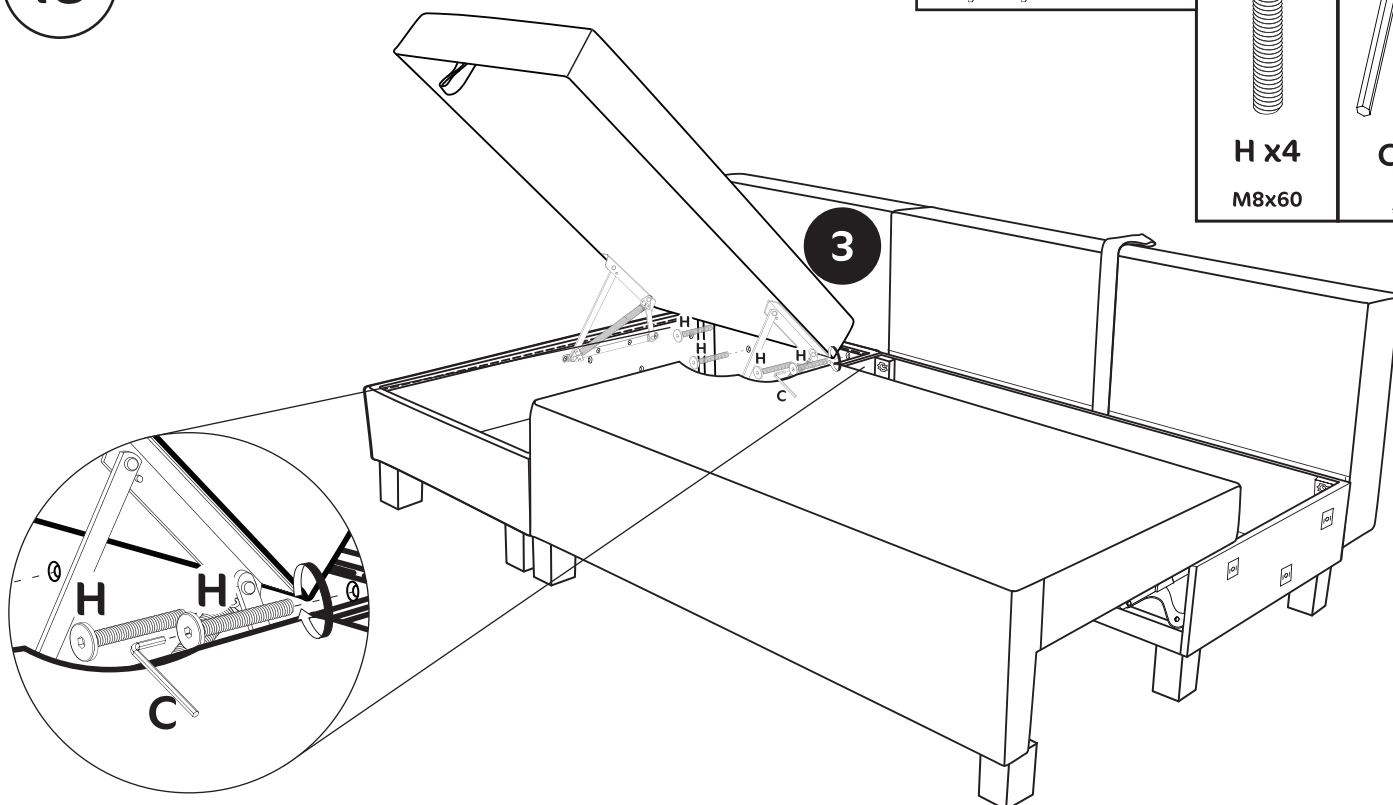


14


Л



H x6
M8x60




C x1
„5”






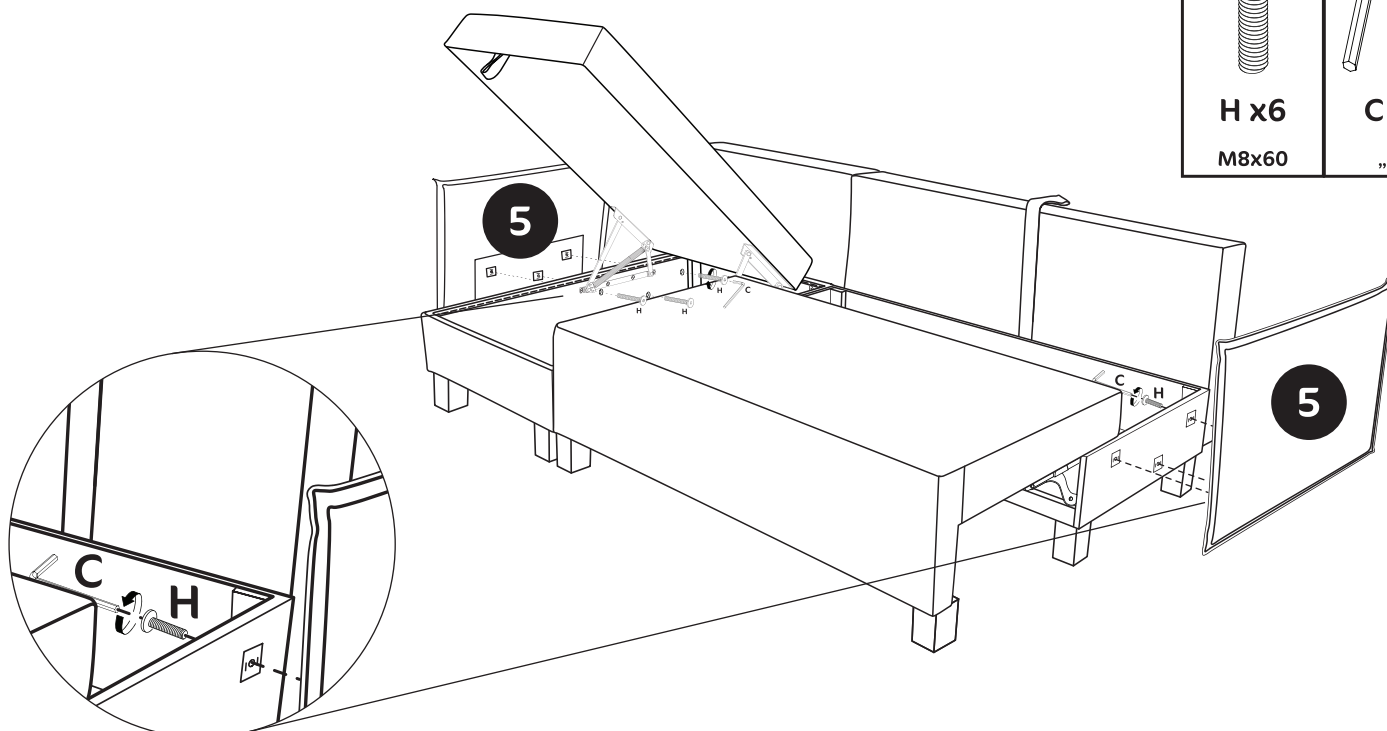


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ







15

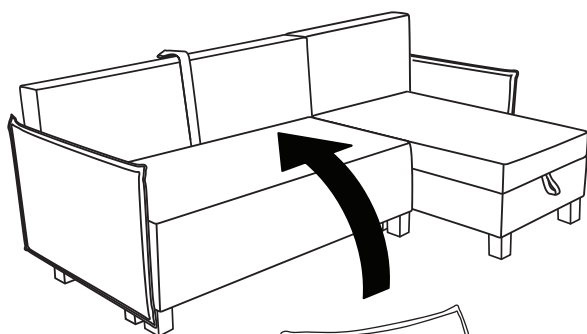

Л

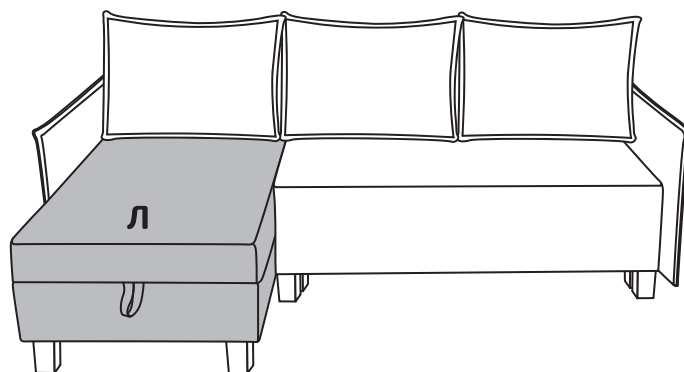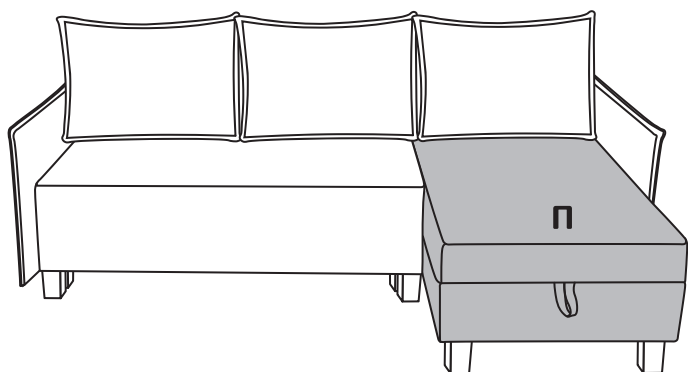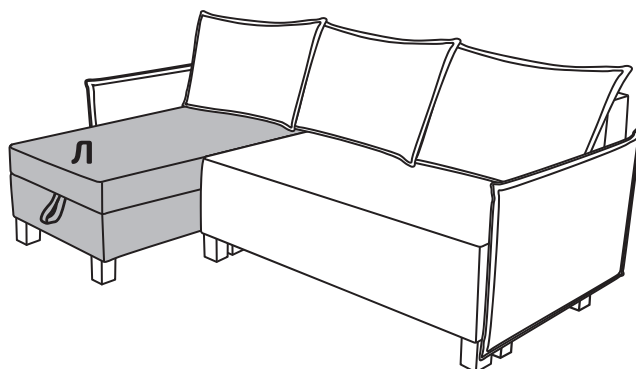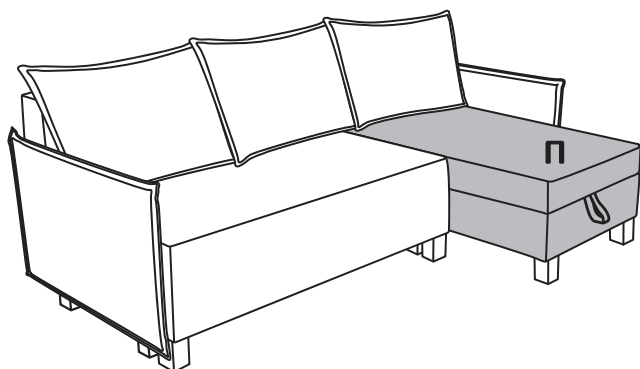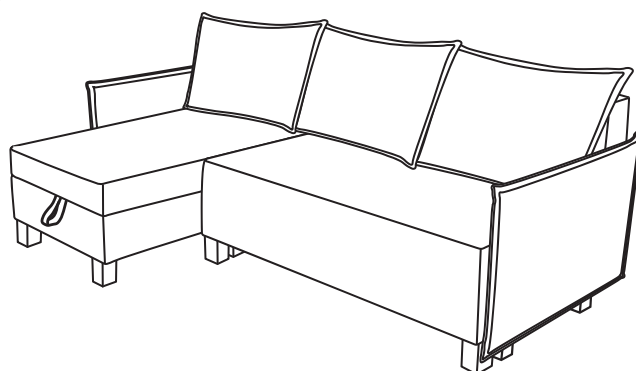

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

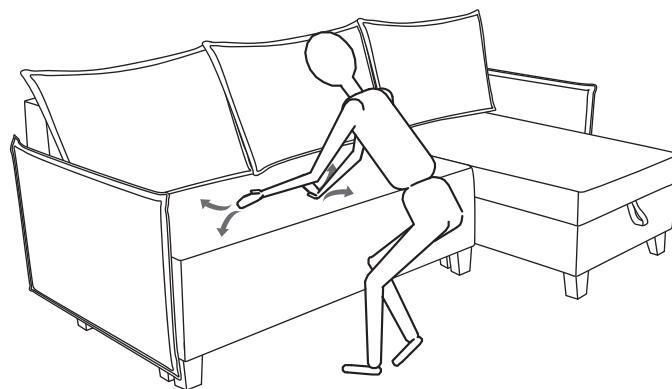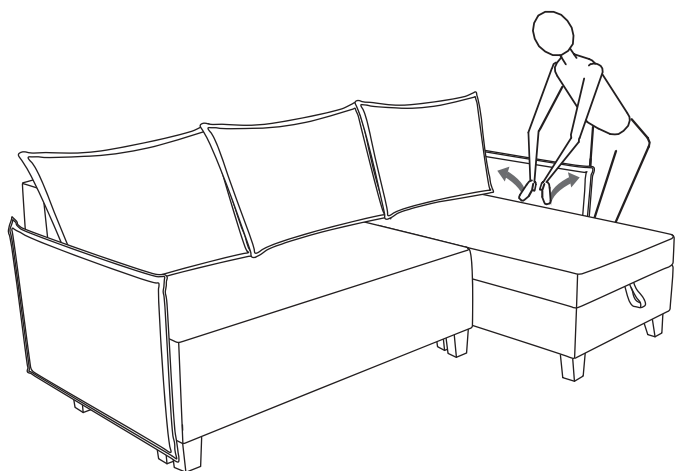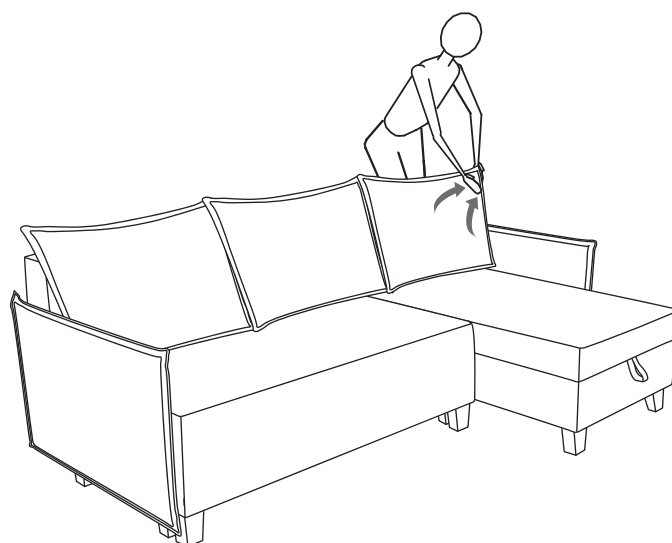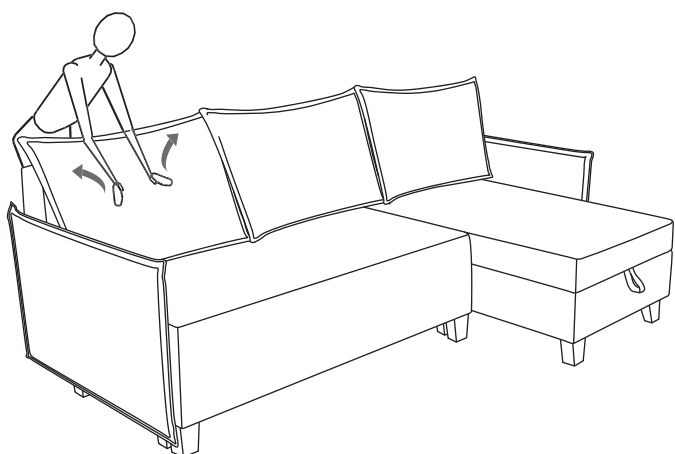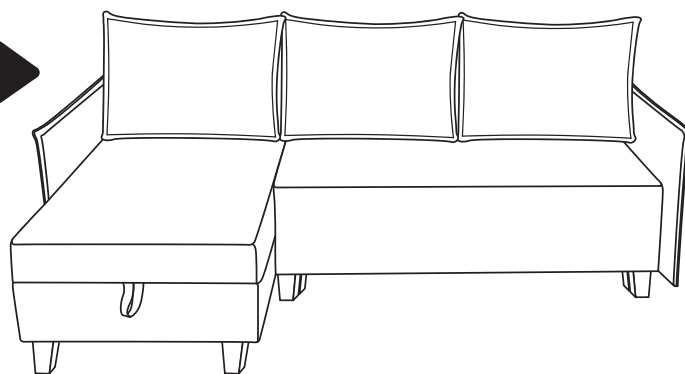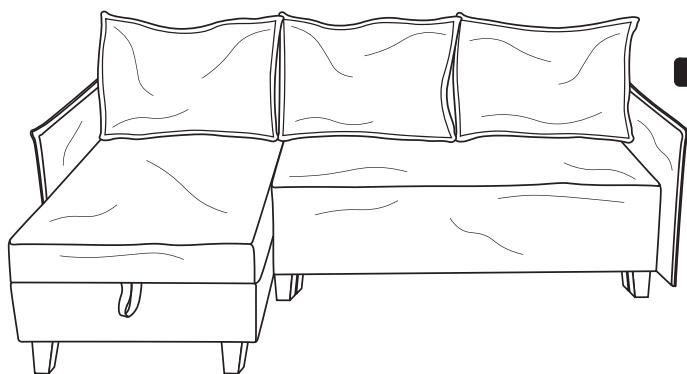

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

