



Шкафы «ТОРОНТО» 2-створчатые схемы сборки

S02


T-106, 206

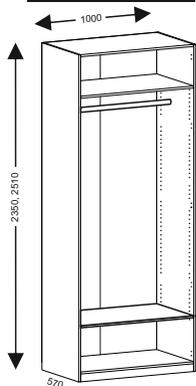


T-107, 207

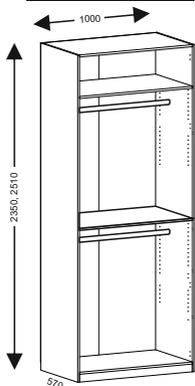


T-108, 208

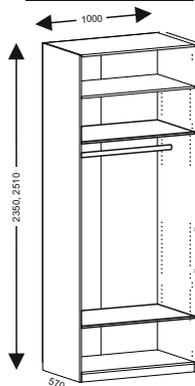


T-109, 209

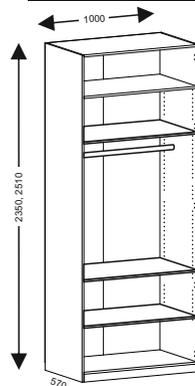


T-110, 210

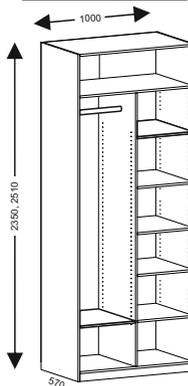


T-111, 211

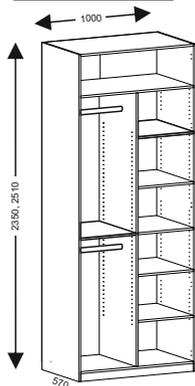


T-112, 212

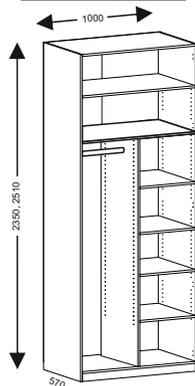


T-152, 252

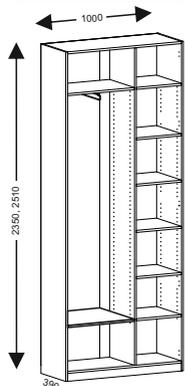


T-153, 253

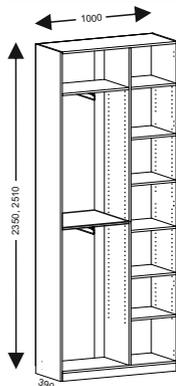

T-154, 254

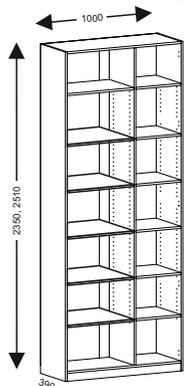

шкаф Т-111, Т-211

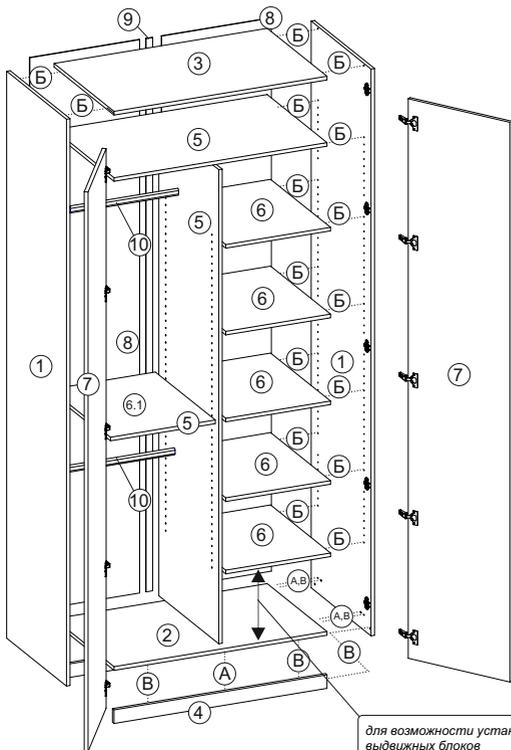

детали шкафа Т-111

пакет

① 2346x550x16 - 2 (л/пр)	NT002
② 968x550x16 - 1	NT006
③ 968x550x16 - 1	
④ 968x60x16 - 2	
④.1 968x96x16 - 1 - не исп.	
⑤ 1904x550x16 - 1	NT017
⑥ 458x550x16 - 5	
⑥.1 494x550x16 - 1	
⑦ 2312x496x16 - 2	NT023
⑧ 2284x498x4 - 2	
⑨ брус 2000+252	
⑩ штанга 490 мм	NT028

детали шкафа Т-211

пакет

① 2506x550x16 - 2 (л/пр)	NT001
② 968x550x16 - 1	NT006
③ 968x550x16 - 1	
④ 968x60x16 - 2	
④.1 968x96x16 - 1 - не исп.	
⑤ 2096x550x16 - 1	NT015
⑥ 458x550x16 - 5	
⑥.1 494x550x16 - 1	
⑦ 2472x496x16 - 2	NT024
⑧ 2444x498x4 - 2	
⑨ брус 2000+412	
⑩ штанга 490 мм	NT028

			пакет
А		x10	эксцентрик 15 мм
		x10	шток эксцентрика 15 мм
Б		x4	эксцентрик усиленный
		x4	шток эксцентрика усиленного
В		x12	шкант 8*30 мм
И		x10	петля накладная
		x20	евровинт 6,3*13 (для установки монт. планки петли)
		x26	саморез 3,5*16
		x4	подпятник
		x40	гвоздь
		x2	стяжка межсекционная
		x1	навес универсальный (для крепления изделия к стене)
		x1	ручка 1200 мм
		x28	эксцентрик усиленный (предустановлен)
		x28	шток эксцентрика усиленного
		x2	шкант 8*30 мм
		x8	саморез 3,5*16
		x4	штангодержатель


спецификация шкафа Т-111

пакет	состав	к-во
NT002	боковые панели 550 h=2350	1
NT006	горизонтالي в мелкий 2-ств шкаф	1
NT017	наполнение шкафа Т-110, 111	1
NT023	фасад, задняя стенка шкафа 2350	2
NT028	штанга д/одежды в 2-ств шкаф со ср панелью	2
NT038	фурнитура 2-ств шкафа	1

спецификация шкафа Т-211


пакет	состав	к-во
NT001	боковые панели 550 h=2500	1
NT006	горизонтали в мелкий 2-ств шкаф	1
NT015	наполнение шкафа Т-210, 211	1
NT024	фасад, задняя стенка шкафа 2500	2
NT028	штанга д/одежды в 2-ств шкаф со ср панелью	2
NT038	фурнитура 2-ств шкафа	1

способ монтажа

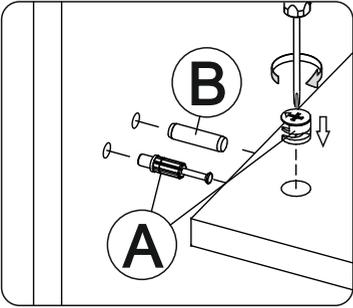


A - эксцентриковая стяжка

B - шкант 8*х30

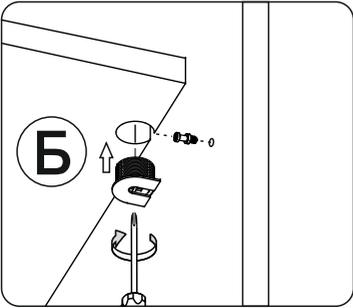

B - эксцентриковая стяжка усиленная

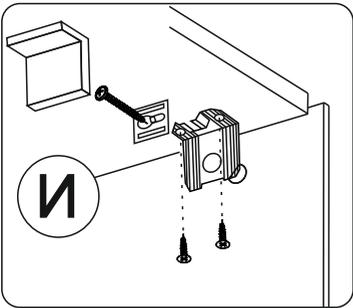

I - навес универсальный