



Шкафы «ТОРОНТО» 1-створчатые
схемы сборки

S01


T-101, 201

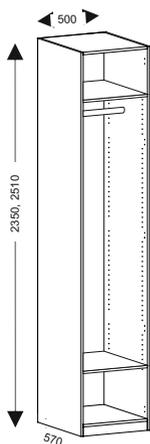


T-102, 202

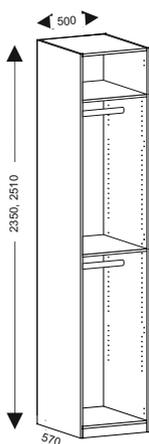


T-103, 203

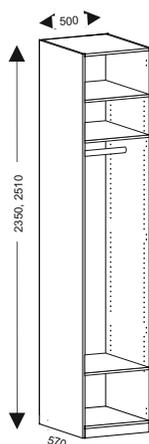


T-104, 204

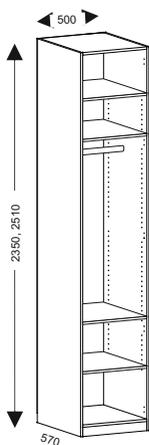


T-105, 205

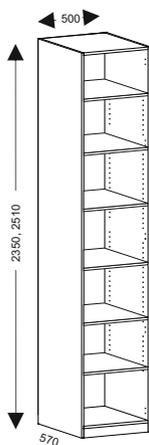

T-151, 251

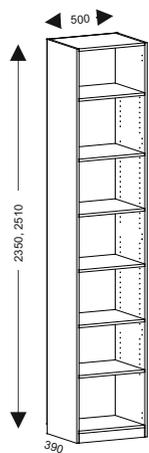

шкаф Т-103, Т-203

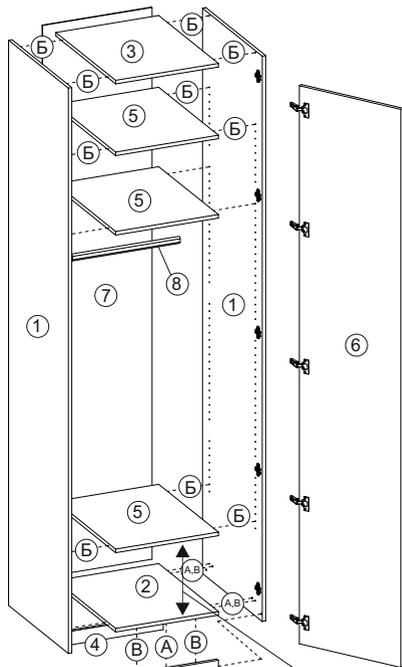

для возможности установки выдвигающих блоков расстояние между полками должно составлять **336 мм**

детали шкафа Т-103

пакет

①	2346x550x16 - 2 (л/пр)	NT002
②	468x550x16 - 1	
③	468x550x16 - 1	NT005
④	468x60x16 - 2	
⑤	468x550x16 - 2	NT008
⑤	468x550x16 - 1	NT009
⑥	2312x496x16 - 1	NT023
⑦	2284x498x4 - 1	
⑧	штанга 464 мм	NT029

детали шкафа Т-203

пакет

①	2506x550x16 - 2 (л/пр)	NT001
②	468x550x16 - 1	
③	468x550x16 - 1	NT005
④	468x60x16 - 2	
⑤	468x550x16 - 2	NT008
⑤	468x550x16 - 1	NT009
⑥	2472x496x16 - 1	
⑦	2444x498x4 - 1	NT024
⑧	штанга 464 мм	NT029

			пакет
А		x6	эксцентрик 15 мм
		x6	шток эксцентрика 15 мм
Б		x4	эксцентрик усиленный
		x4	шток эксцентрика усиленного
В		x12	шкант 8*30 мм
		x5	петля накладная
		x10	евровинт 6,3*13 (для установки монт. планки петли)
		x20	саморез 3,5*16
		x4	подпятник
		x40	гвоздь
		x2	стяжка межсекционная
		x1	навес универсальный (для крепления изделия к стене)
		x1	ручка 1200 мм
		x8	эксцентрик усиленный (предустановлен)
		x8	шток эксцентрика усиленного
		x4	эксцентрик усиленный (предустановлен)
		x4	шток эксцентрика усиленного
		x4	саморез 3,5*16
	x2	штангодержатель	

NT037

NT008

NT009

NT029


спецификация шкафа Т-103

пакет	состав	к-во
NT002	боковые панели 550 h=2350	1
NT005	горизонталы в глубокий 1-ств шкаф	1
NT008	полки в глубокий 1-ств шкаф	1
NT009	полка в глубокий 1-ств шкаф	1
NT023	фасад, задняя стенка шкафа 2350	1
NT029	штанга д/одежды в 1-ств шкаф	1
NT037	фурнитура 1-ств шкафа	1

спецификация шкафа Т-203


пакет	состав	к-во
NT001	боковые панели 550 h=2500	1
NT005	горизонталы в глубокий 1-ств шкаф	1
NT008	полки в глубокий 1-ств шкаф	1
NT009	полка в глубокий 1-ств шкаф	1
NT024	фасад, задняя стенка шкафа 2500	1
NT029	штанга д/одежды в 1-ств шкаф	1
NT037	фурнитура 1-ств шкафа	1

способ монтажа

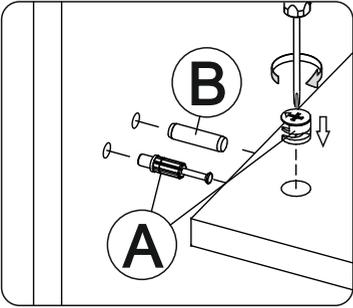


А - эксцентриковая стяжка

В - шкант 8*х30

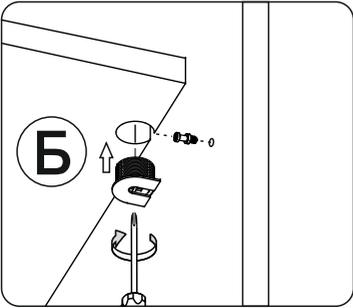

Б - эксцентриковая стяжка усиленная

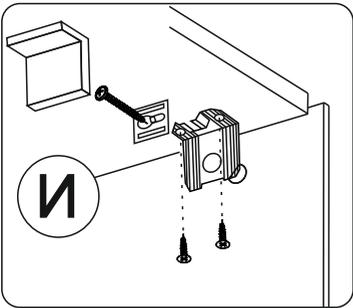

И - навес универсальный