

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



30 мин.




Диван-кровать ВАЛО

!

Прежде чем приступить к монтажу, пожалуйста, ознакомьтесь с этой инструкцией

Элементы в наборе:




A x4




B x8

M6x25




C x1

„4”




D x4

M6x20




E x2


M6x50/40

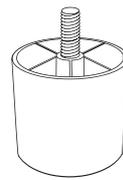

F x6

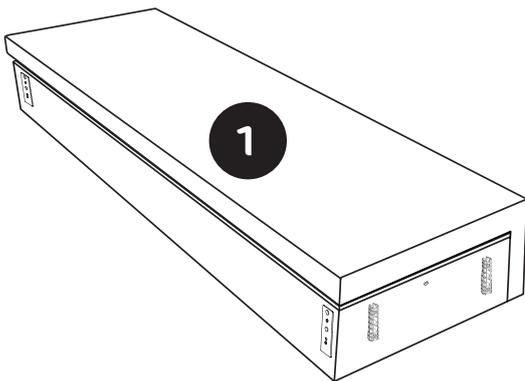


1

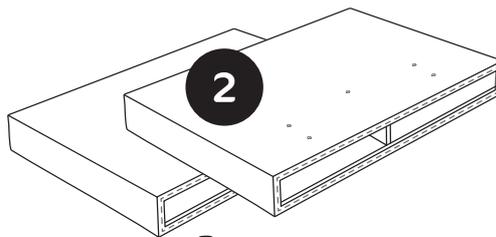


2

2 шт.

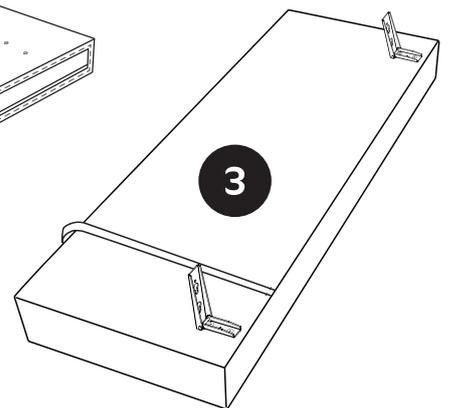


3

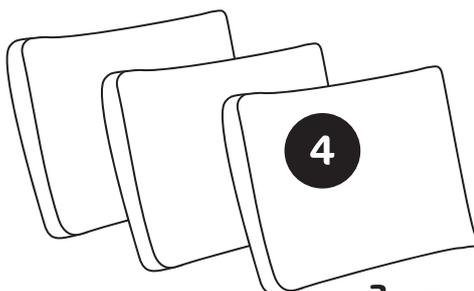

4


3 шт.

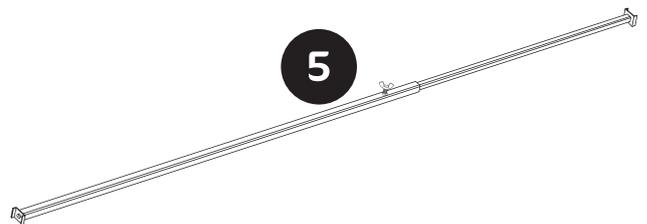


5

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1

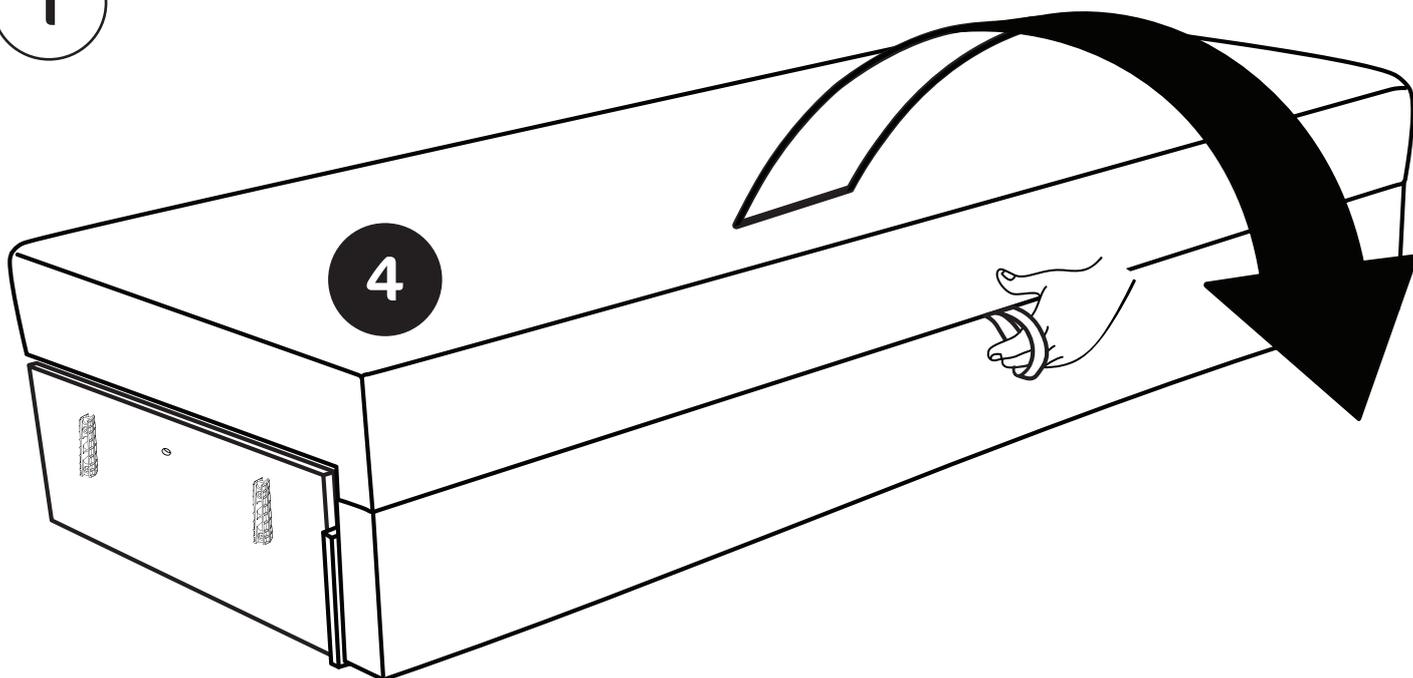


2

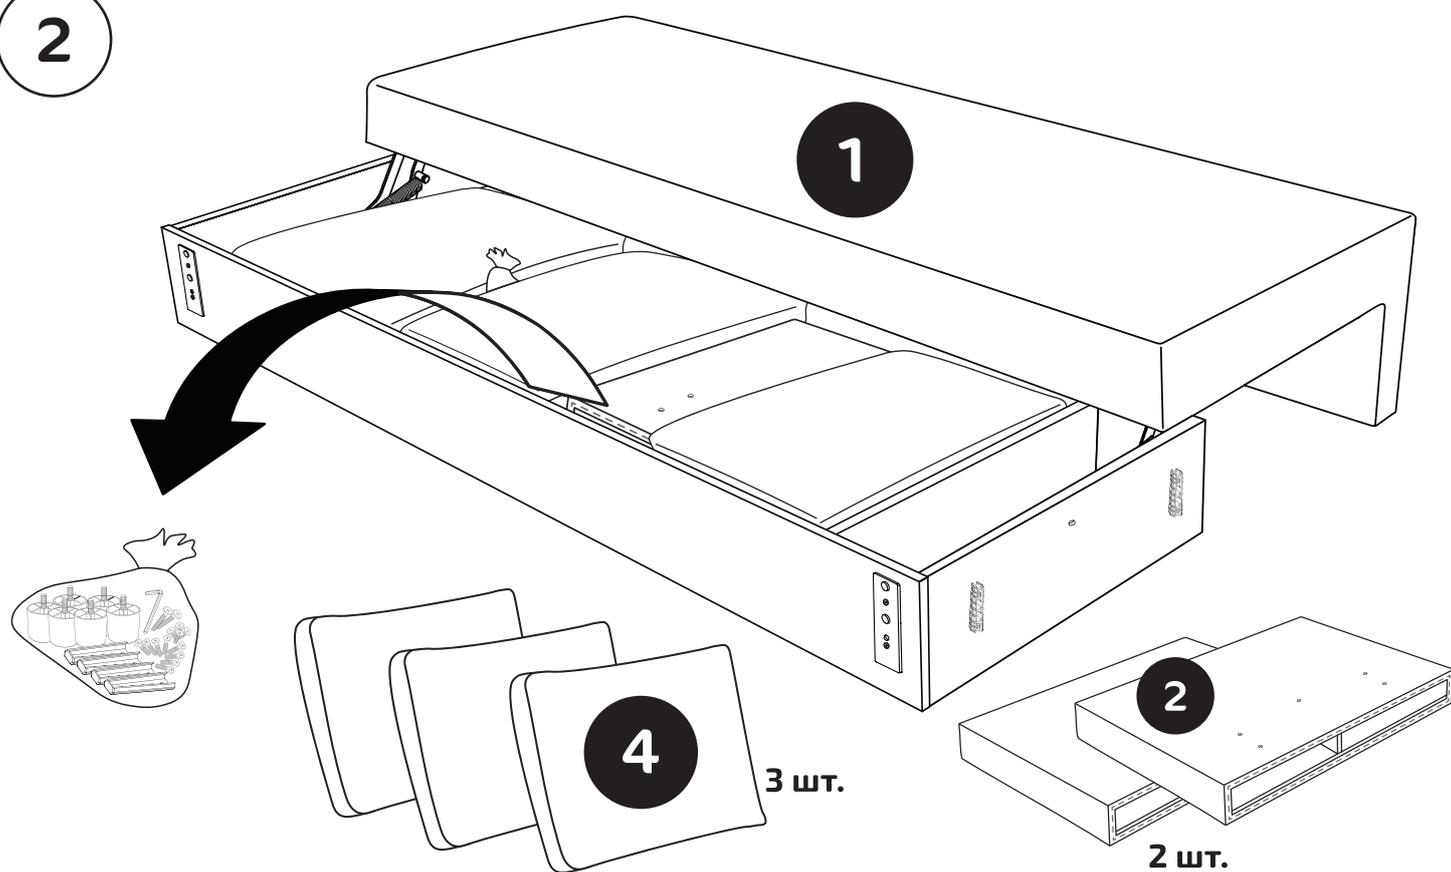


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

3

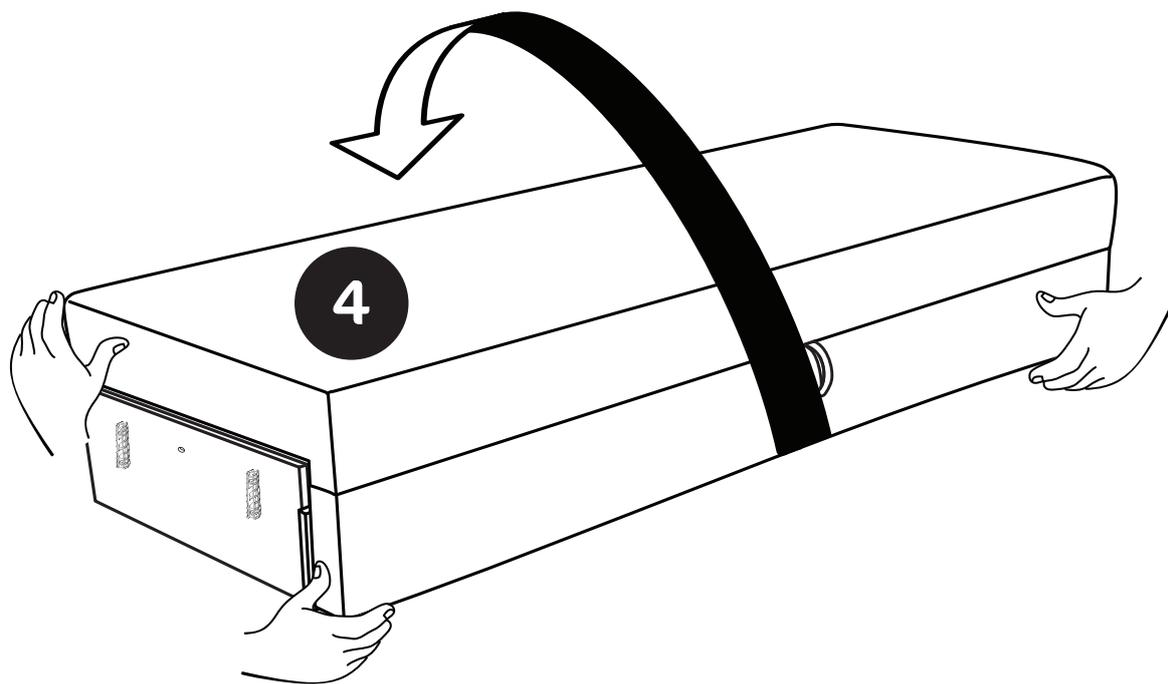


4

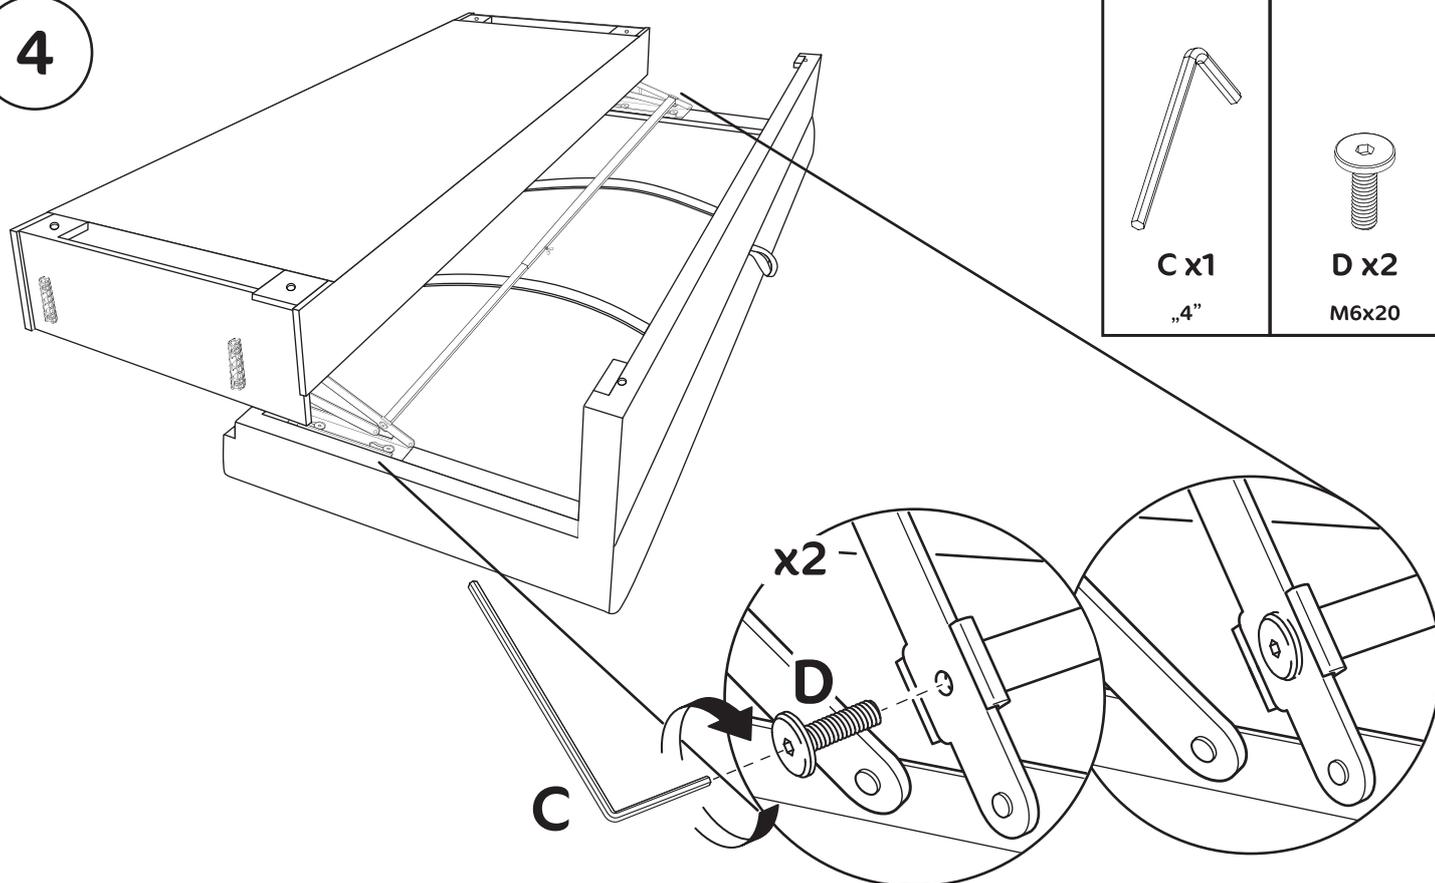


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

5

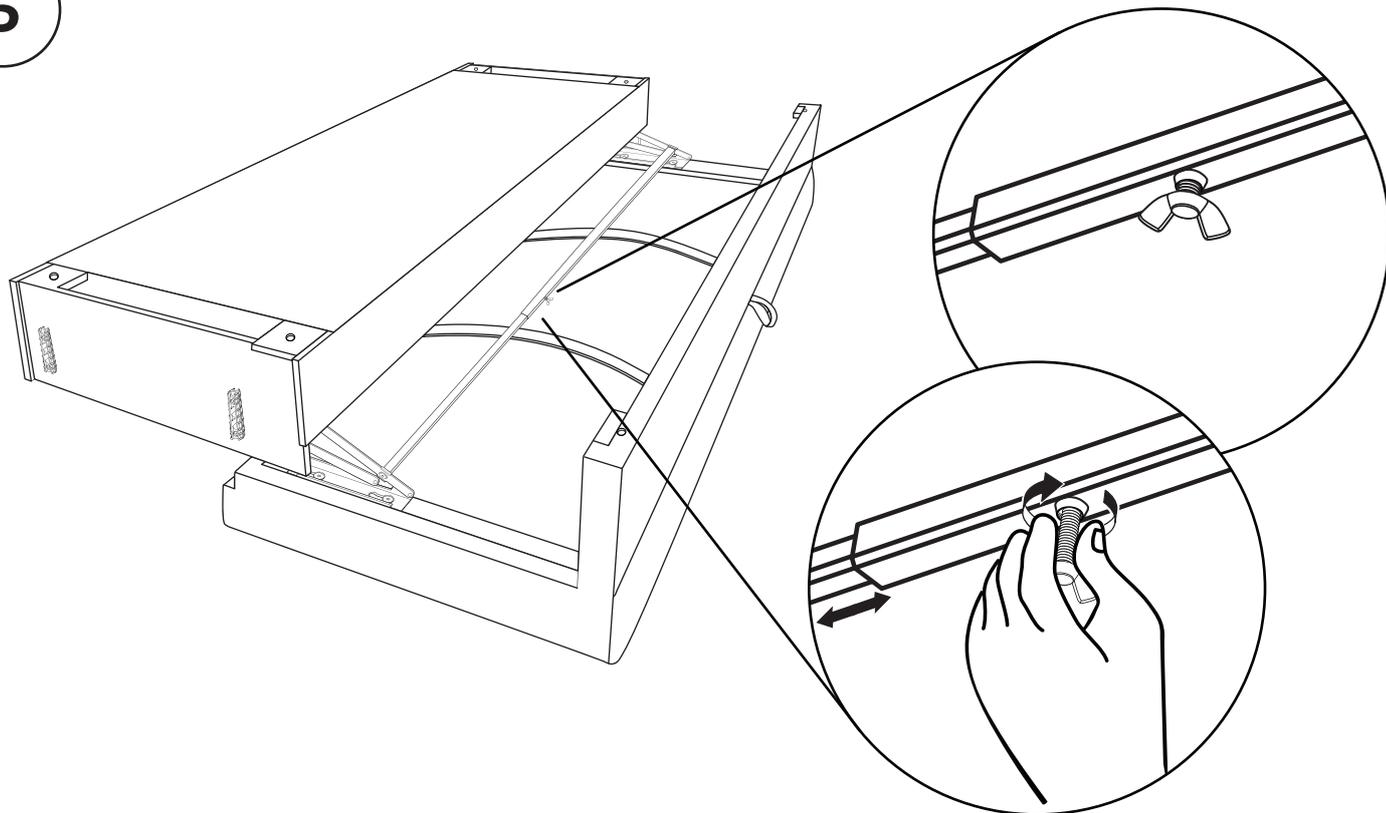

6

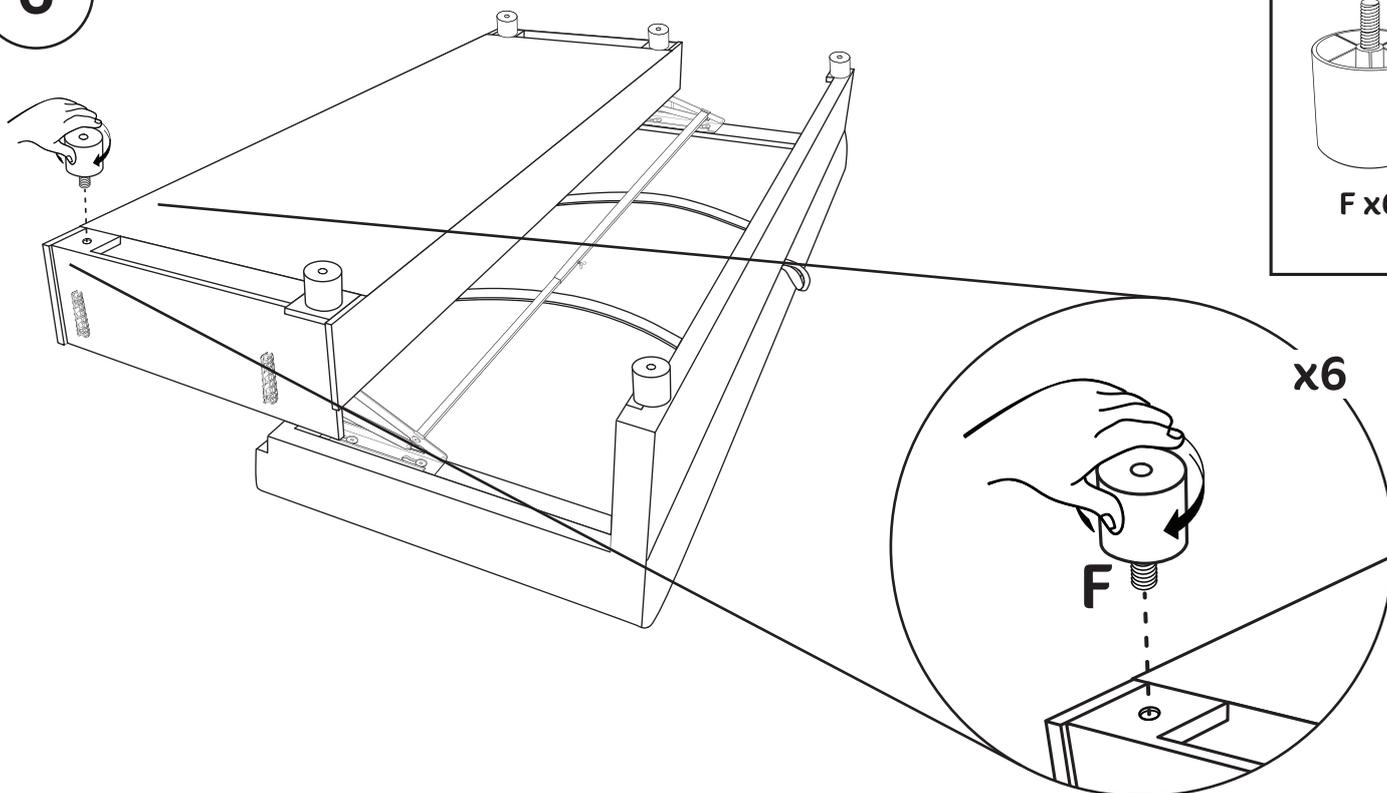


F x6


x6

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

7

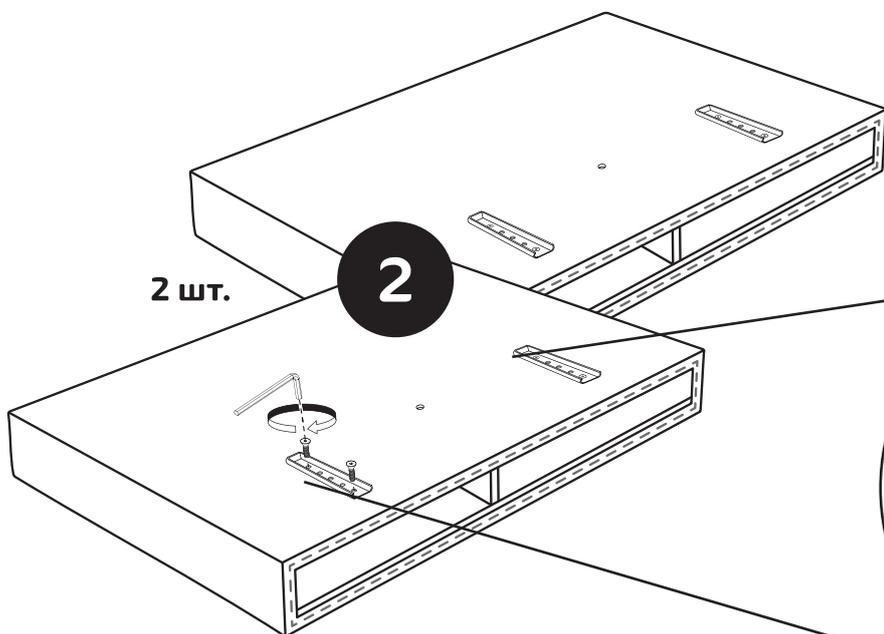


8

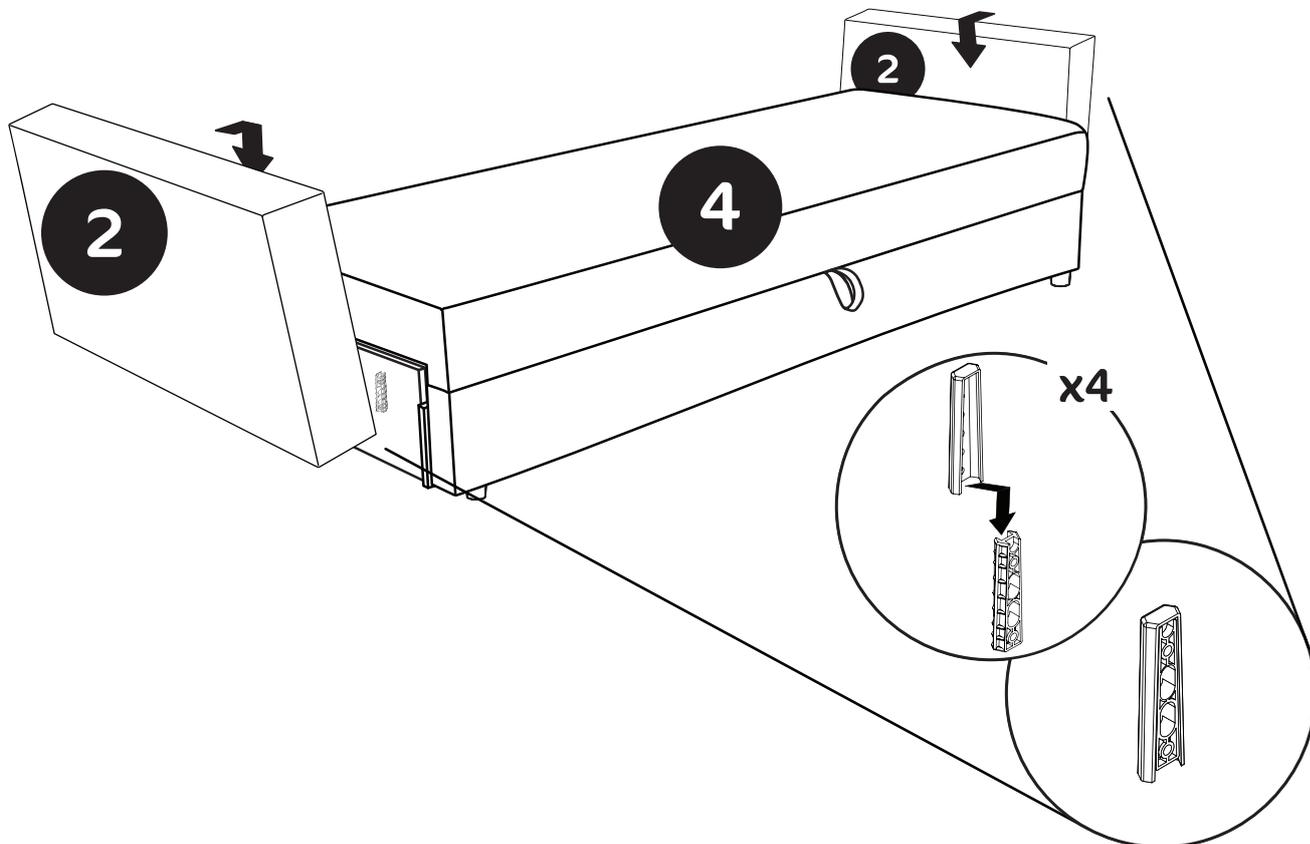


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

9




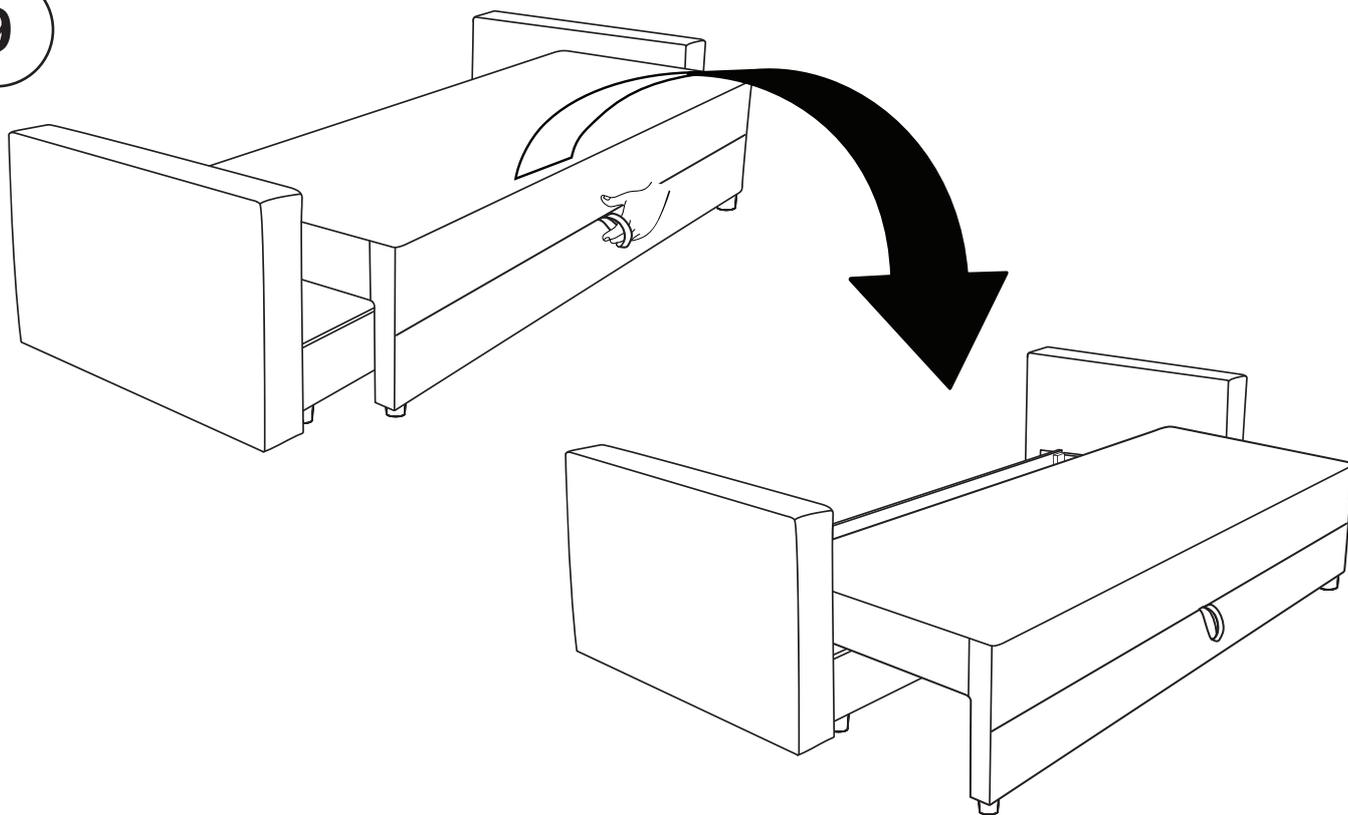


10

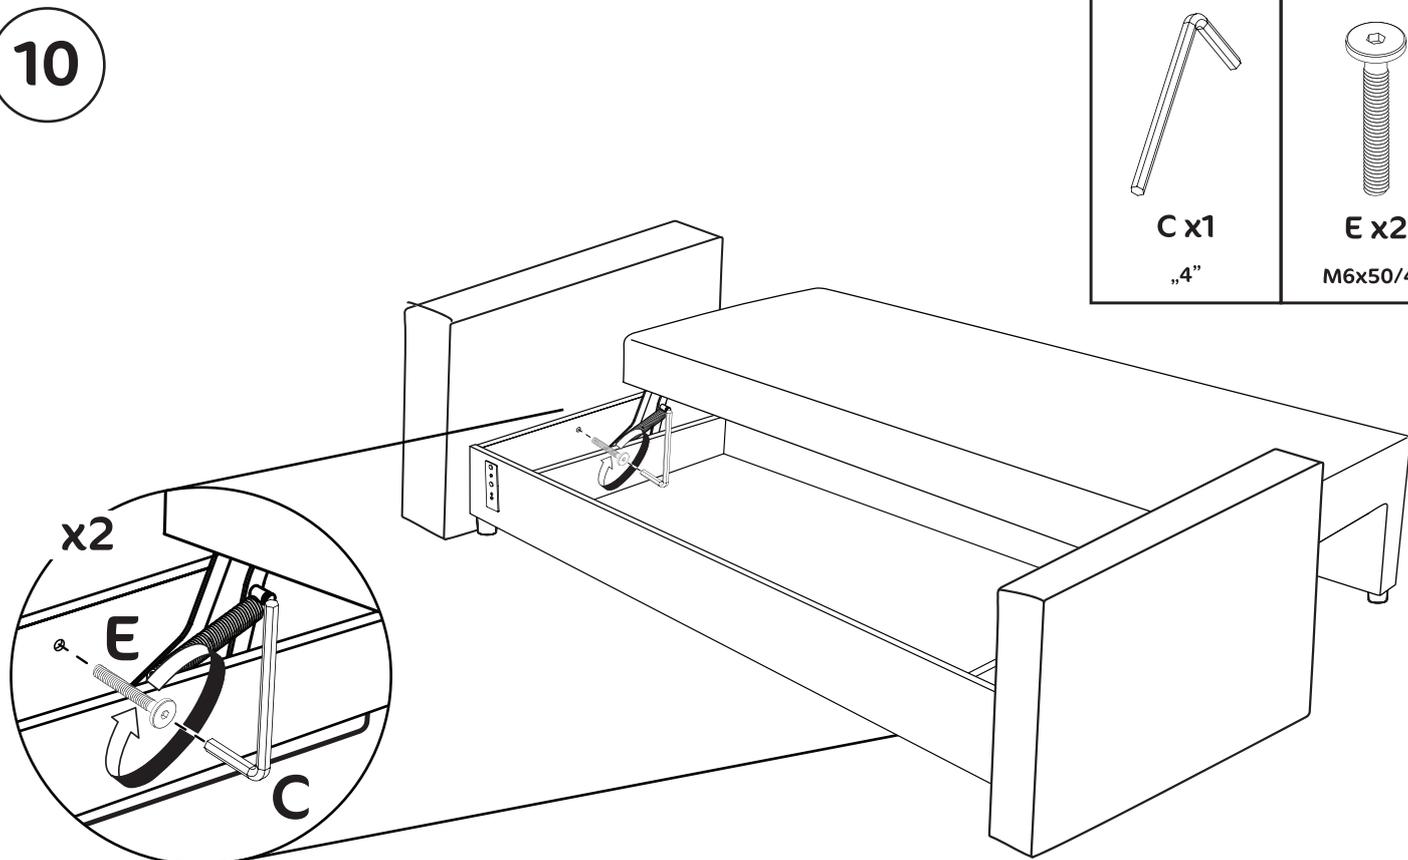


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

11

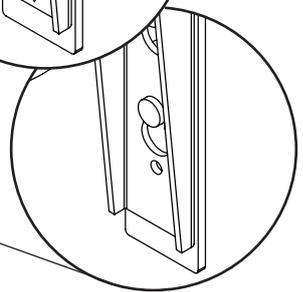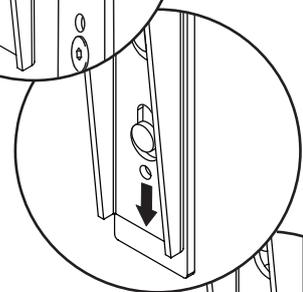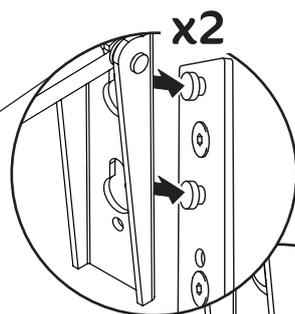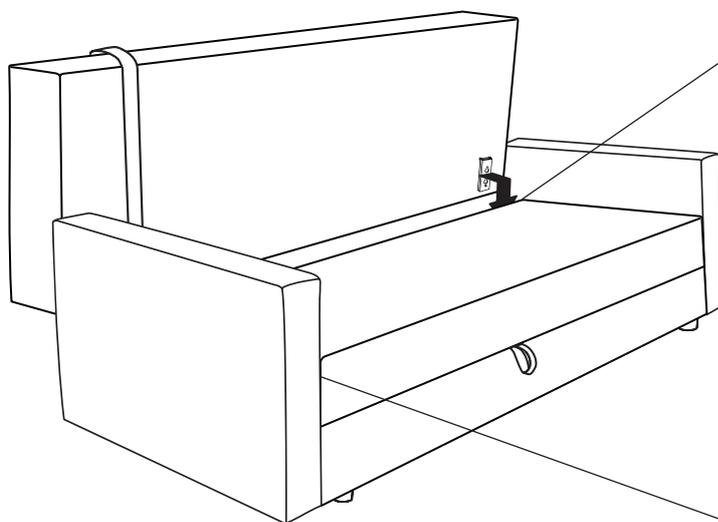


12

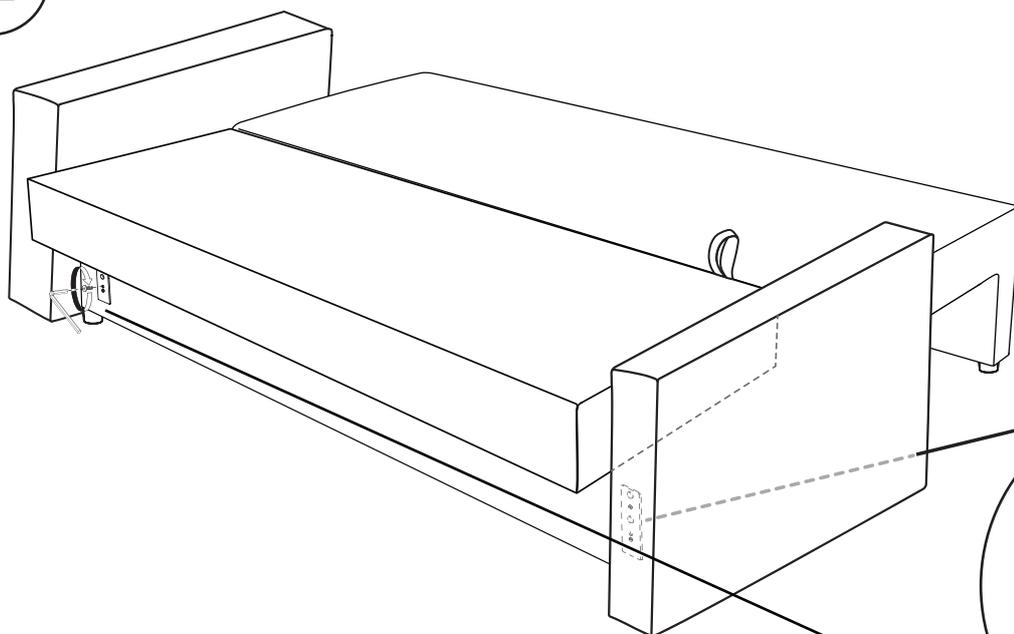

C x1
„4”




D x2
M6x20

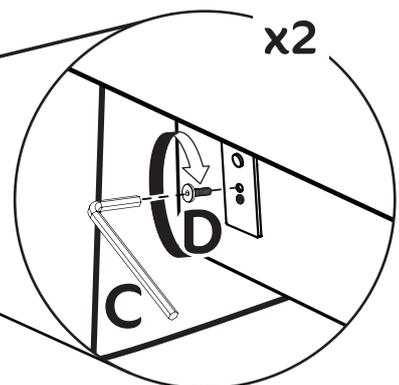


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

13





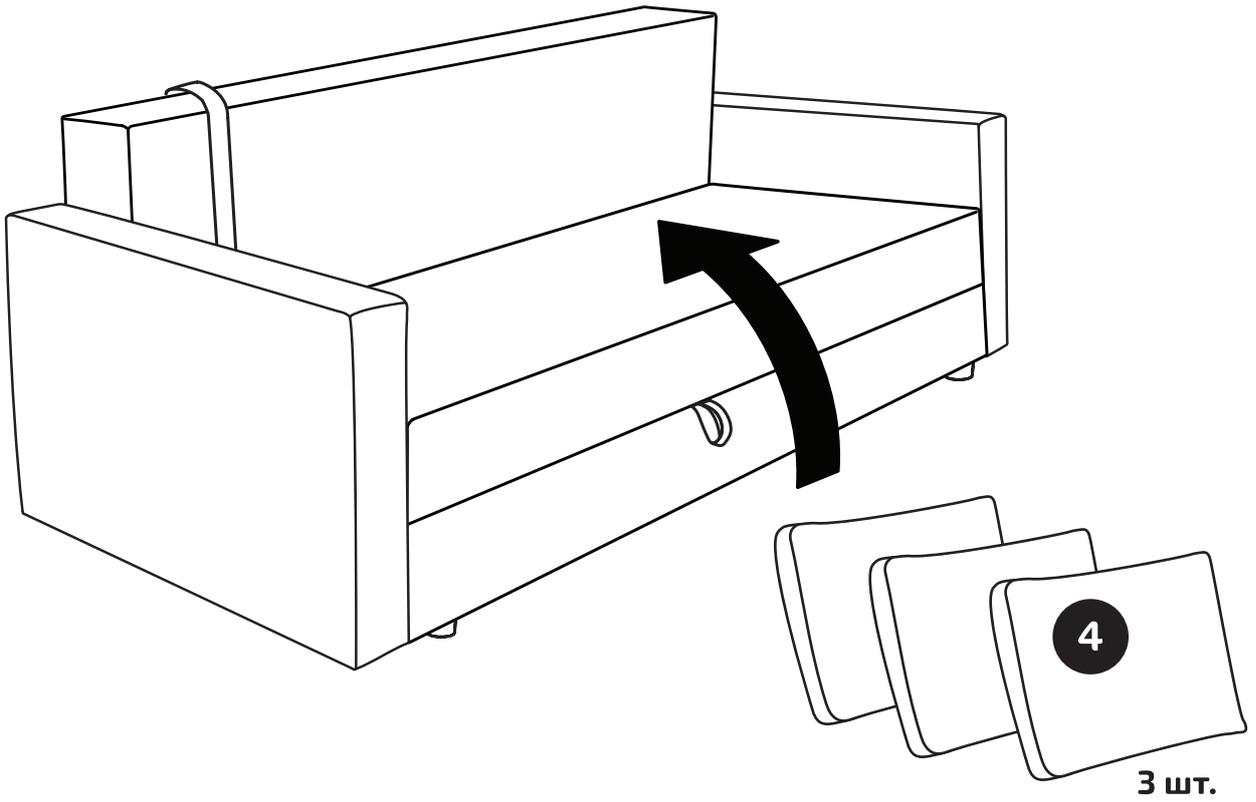


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

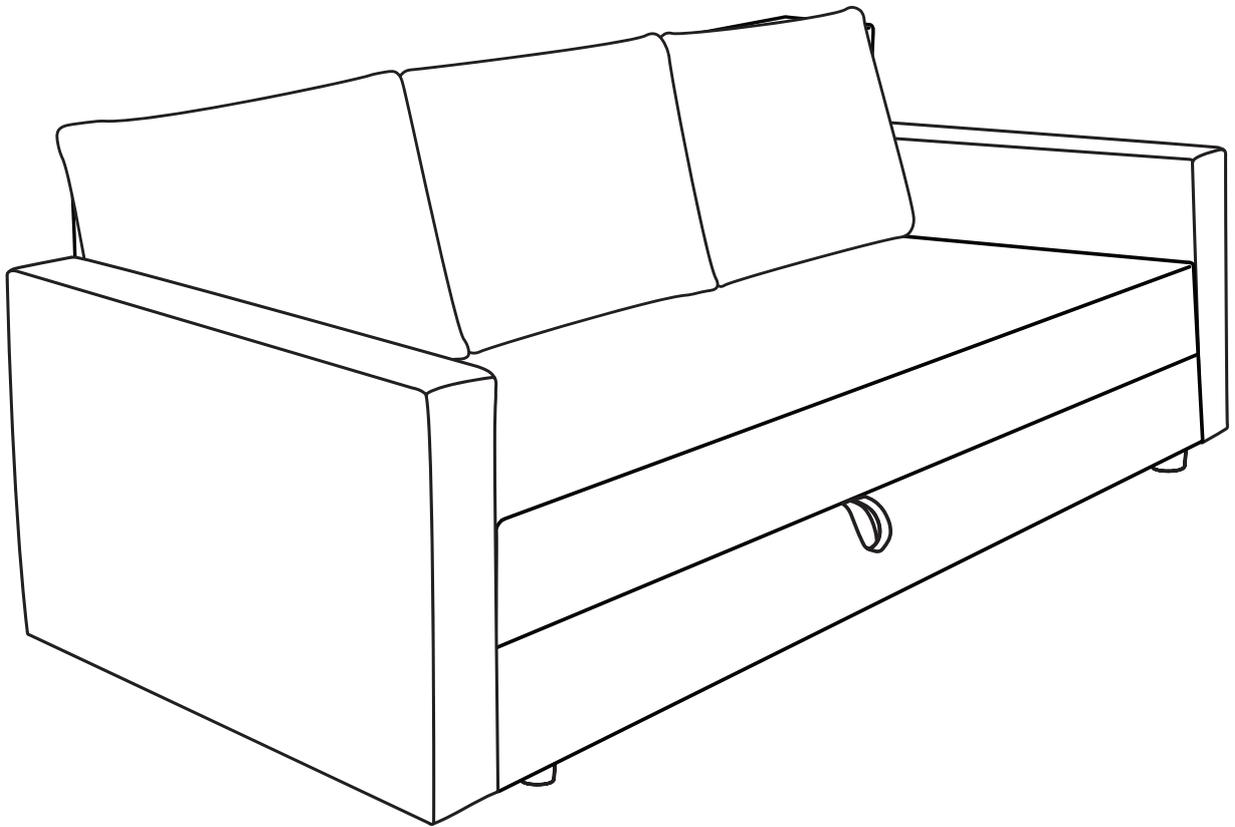

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

УХОД

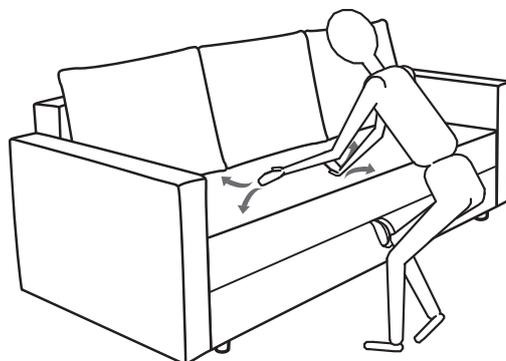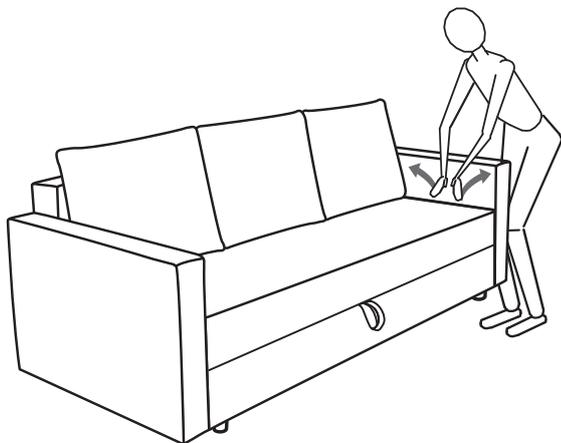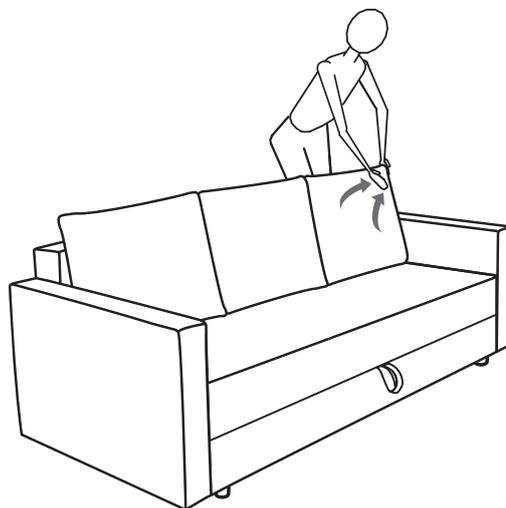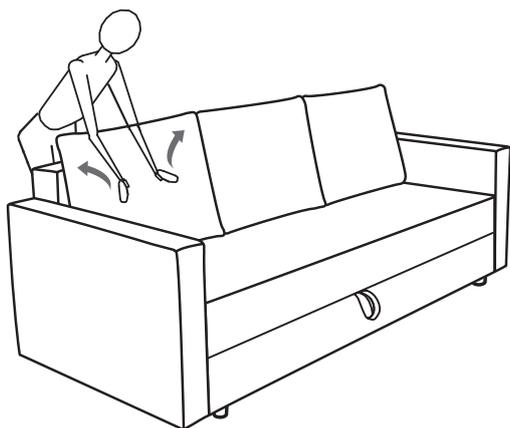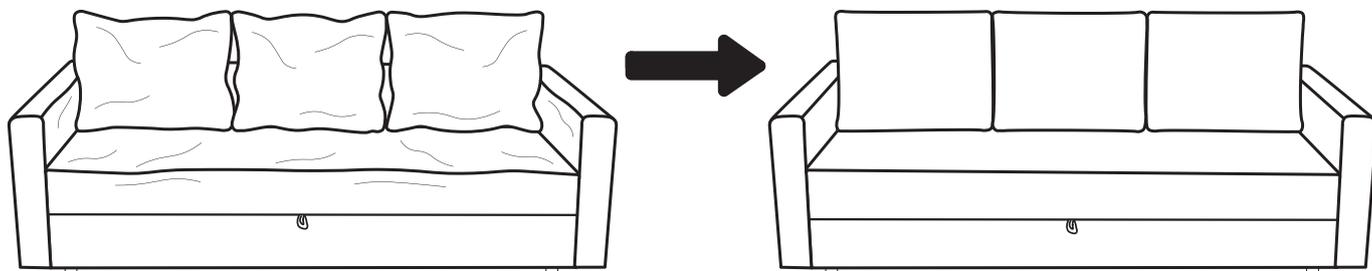

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

