



схема сборки


ТБ-600

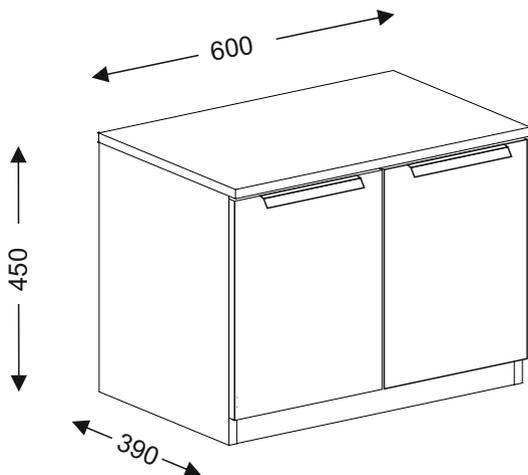


ТБ-860

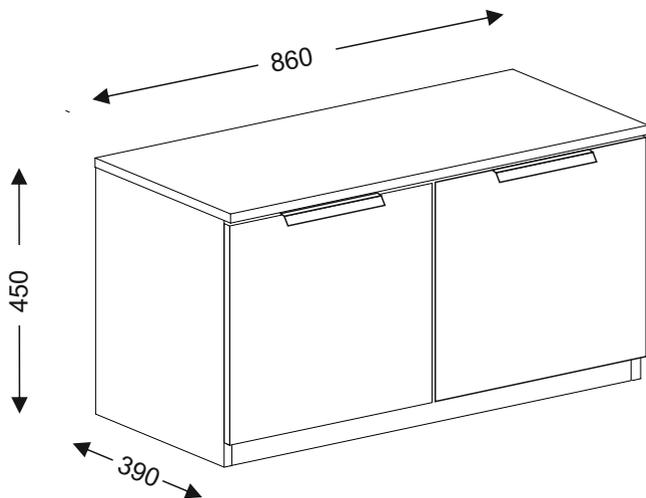

ТБ-600

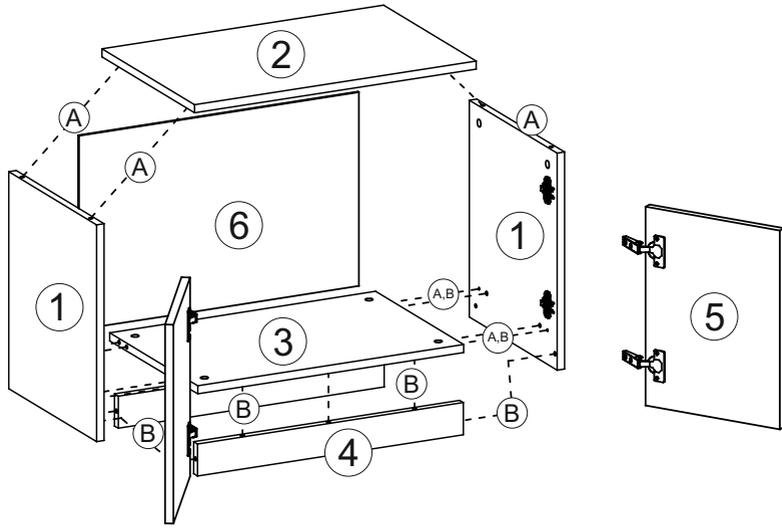

ТБ-860

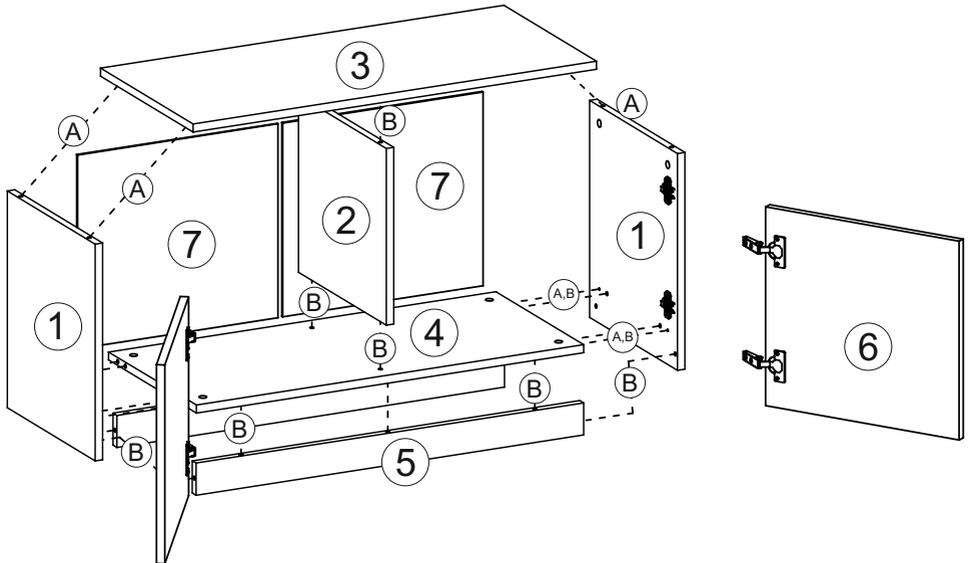

спецификация банкетки ТБ-600

пакет	состав	к-во
NT061	банкетка ТБ-60 с фурнитурой	1

детали банкетки ТБ-600 пакет

①	432x370x16 - 2 (л/пр)	NT061
②	602x390x16 - 1	
③	568x370x16 - 1	
④	568x60x16 - 2	
⑤	396x296x16 - 2	
⑥	598x386x4 - 1	

фурнитура банкетки ТБ-600

		пакет
A	 x10	эксцентрик 15 мм
	 x10	шток эксцентрика 15 мм
B	 x12	шкант 8*30 мм
	 x4	подпятник
	 x25	гвоздь
	 x4	петля накладная
	 x1	евровинт 6,3*13 (для установки монт. планки петли)
	 x1	ручка 224 мм
	 x10	саморез 3,5*16

спецификация банкетки ТБ-860

пакет	состав	к-во
NT061	банкетка ТБ-60 с фурнитурой	1


детали банкетки ТБ-860 пакет

①	432x370x16 - 2 (л/пр)	NT062
②	356x370x16 - 1	
③	862x390x16 - 1	
④	828x370x16 - 1	
⑤	828x60x16 - 2	
⑥	396x296x16 - 2	
⑦	428x386x4 - 2	

фурнитура банкетки ТБ-860

		пакет
A	 x10	эксцентрик 15 мм
	 x10	шток эксцентрика 15 мм
B	 x16	шкант 8*30 мм
	 x4	подпятник
	 x25	гвоздь
	 x4	петля накладная
	 x1	евровинт 6,3*13 (для установки монт. планки петли)
	 x1	ручка 224 мм
	 x10	саморез 3,5*16

способ монтажа

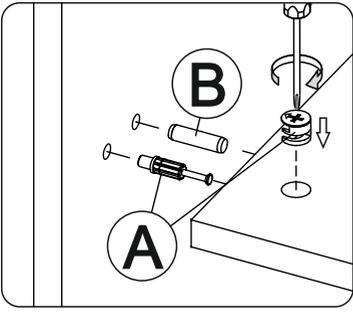

A - эксцентриковая стяжка

B - шкант 8*х30